

## **Bosch - 0092S30020 - BTR.(12V)BOSCH S3-TURISMO**

Batería de arranque S3

Características

Tensión: 12 V

Capacidad de la batería: 45 Ah

Corriente de arranque en frío, EN: 400 A

Longitud: 207 mm

Ancho: 175 mm

Altura: 190 mm

Esquema de bornes

Talón de sujeción: B13

Tipo de polos terminales: 1

Nº de referencia Bosch: 0 092 S30 020

Peso: 11,8 kg

Vehículos de Alfa Romeo para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Alfa Romeo 4C (960\_)03.2013 hoy

Alfa Romeo 33 (905\_)05.1983 12.1993

Alfa Romeo 33 (907A\_)01.1990 09.1994

Alfa Romeo 33 Sportwagon (905A\_)01.1984 12.1989

Alfa Romeo 33 Sportwagon (907B\_)01.1990 09.1994

Alfa Romeo 145 (930\_)07.1994 01.2001

Alfa Romeo 146 (930\_)12.1994 01.2001

Alfa Romeo 156 (932\_)09.1997 09.2005

Alfa Romeo 1750-2000 (105\_)03.1968 07.1975

Alfa Romeo Alfasud (901\_)06.1972 06.1985

Alfa Romeo Alfasud Giardinetta (904\_)01.1978 12.1981

Alfa Romeo Alfasud Sprint (902\_)09.1976 12.1989

Vehículos de Audi para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Audi A3 (8L1)09.1996 05.2003

Audi A3 (8P1)05.2003 08.2012

Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)05.2013 hoy

Audi A3 Sportback (8PA)09.2004 03.2013

Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)09.2012 hoy

Audi A4 (8D2, B5)11.1994 09.2001

Audi A4 Avant (8D5, B5)11.1994 09.2001

Audi A6 (4A, C4)06.1994 10.1997

Audi A6 (4B2, C5)01.1997 01.2005

Audi A6 Avant (4A, C4)06.1994 12.1997

Audi A6 Avant (4B5, C5)11.1997 01.2005

Audi Q3 (8U)06.2011 hoy

Vehículos de BMW para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

BMW 02 (E10)04.1966 07.1977

BMW 02 Descapotable (E10)12.1967 10.1975

BMW 02 Touring (E6)01.1971 07.1975

BMW 3 (E21)06.1975 03.1984

BMW 3 (E30)09.1982 03.1992

BMW 3 Descapotable (E30)12.1985 10.1993

BMW 3 Descapotable (E93)05.2006 12.2013

BMW 3 Touring (E30)07.1987 10.1994

BMW 5 (E12)08.1972 08.1981

BMW 5 (E28)06.1980 12.1987

BMW 5 (E34)12.1987 11.1995

BMW 5 Touring (E34)11.1991 01.1997

BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)10.1962 11.1972

Vehículos de Citroën para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Citroën 2 CV03.1963 08.1991

Citroën AMI01.1963 12.1977

Citroën AMI Break05.1968 12.1977

Citroën AX (ZA-\_)07.1986 12.1998

Citroën BX (XB-\_)10.1982 06.1994

Citroën BX Break (XB-\_)04.1983 12.1994

Citroën C1 II04.2014 hoy

Citroën C3 II11.2009 hoy

Citroën C4 Picasso II02.2013 hoy

Citroën C15 (VD-\_)10.1984 10.2006

Citroën C15 Ranchera Familiar04.1987 08.2000

Citroën DS311.2009 07.2015

Citroën DS3 Descapotable01.2013 07.2015

Citroën Dyane08.1967 10.1984

Citroën GS09.1970 07.1986

Citroën GS Break07.1971 07.1986

Citroën Mehari05.1968 10.1987

Citroën Saxo (S0, S1)02.1996 04.2004

Citroën Visa09.1978 03.1991

Citroën Visa Descapotable03.1983 10.1988

Citroën Xantia (X1)03.1993 10.1998

Citroën Xantia (X2)01.1998 04.2003

Citroën Xantia Break (X1)06.1995 01.1998

Citroën Xantia Break (X2)01.1998 04.2003

Citroën Xsara (N1)04.1997 04.2005

Citroën Xsara Break (N2)10.1997 03.2010

Citroën Xsara Coupé (N0)01.1998 04.2005

Citroën Xsara Picasso (N68)12.1999 hoy

Citroën ZX (N2)03.1991 07.1999

Citroën ZX Break (N2)10.1993 07.1999

Vehículos de Dacia para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Dacia 130012.1972 05.1983  
Dacia 1300 Ranchera Familiar12.1972 05.1983  
Dacia 1310 Ranchera Familiar05.1983 07.2004  
Dacia 1310 Sedán (U, X)05.1983 07.2004  
Dacia Logan II10.2012 hoy  
Dacia Logan MCV II02.2013 hoy  
Dacia Sandero06.2008 hoy  
Dacia Sandero II10.2012 hoy

Vehículos de Dacia para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Dacia 130012.1972 05.1983  
Dacia 1300 Ranchera Familiar12.1972 05.1983  
Dacia 1310 Ranchera Familiar05.1983 07.2004  
Dacia 1310 Sedán (U, X)05.1983 07.2004  
Dacia Logan II10.2012 hoy  
Dacia Logan MCV II02.2013 hoy  
Dacia Sandero06.2008 hoy  
Dacia Sandero II10.2012 hoy

Vehículos de Fiat para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Fiat 14710.1976 12.1996  
Fiat 500 (312\_)10.2007 hoy  
Fiat Barchetta (183\_)03.1995 05.2005  
Fiat Brava (182\_)10.1995 06.2003  
Fiat Bravo I (182\_)10.1995 10.2001  
Fiat Bravo II (198\_)11.2006 hoy  
Fiat Coupe (175\_)11.1993 08.2000  
Fiat Croma (154\_)12.1985 12.1996  
Fiat Doblo Cargo (223\_)11.2000 hoy  
Fiat Doblo Limusina (119\_, 223\_)03.2001 hoy  
Fiat Duna (146\_)01.1987 12.1991  
Fiat Duna Weekend (146\_)01.1987 10.2001  
Fiat Fiorino (147\_)01.1980 10.1993  
Fiat Fiorino Furgón (146\_)01.1988 hoy  
Fiat Fiorino Furgón/Ranchera Familiar (225\_)01.2007 hoy  
Fiat Fiorino Pick up (146\_)01.1988 05.2001  
Fiat Fiorino Pick up (147\_)10.1977 10.1989  
Fiat Grande Punto (199\_)10.2005 hoy  
Fiat Idea (350\_)12.2003 hoy  
Fiat Marea (185\_)09.1996 12.2007  
Fiat Marea Weekend (185\_)09.1996 12.2007  
Fiat Multipla (186\_)04.1999 06.2010  
Fiat Palio (178BX)04.1996 hoy

Fiat Palio Weekend (178\_)04.1996 hoy  
Fiat Panda (169\_)09.2003 hoy  
Fiat Panda Van (169\_)03.2004 hoy  
Fiat Punto (199\_)03.2012 hoy  
Fiat Qubo (225\_)02.2008 hoy  
Fiat Regata (138\_)09.1983 08.1995  
Fiat Regata Weekend (138\_)06.1983 08.1995  
Fiat Ritmo (138\_)01.1978 12.1988  
Fiat Ritmo Descapotable (138\_)10.1979 07.1989  
Fiat Ritmo II (138\_)10.1982 12.1988  
Fiat Siena (178\_)04.1996 12.2009  
Fiat Stilo (192\_)10.2001 11.2010  
Fiat Stilo Multi Wagon (192\_)01.2003 08.2008  
Fiat Strada Pick-up (178\_)02.1998 hoy  
Fiat Tipo (160\_)07.1987 10.1997  
Fiat UNO (146\_)01.1983 06.2006

Vehículos de Ford para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Ford B-MAX (JK)10.2012 hoy  
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)12.2010 hoy  
Ford Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)12.2010 hoy

Vehículos de Honda para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Honda Concerto (HW, MA)08.1989 10.1996  
Honda Concerto Sedán (HWW)08.1989 05.1995  
Honda CR-V III (RE)06.2006 hoy

Vehículos de Hyundai para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Hyundai Accent II (LC)09.1999 11.2005  
Hyundai Accent III (MC)11.2005 11.2010  
Hyundai Accent III Sedán (MC)11.2005 11.2010  
Hyundai Elantra Sedán (XD)03.2000 07.2006  
Hyundai Getz (TB)08.2002 12.2010  
Hyundai i10 (BA, IA)08.2013 hoy  
Hyundai i20 (PB, PBT)08.2008 hoy  
Hyundai i30 (FD)10.2007 11.2011  
Hyundai i30 CW (FD)10.2007 06.2012  
Hyundai i30 CW (GD)06.2012 hoy  
Hyundai Lantra II (J-2)06.1995 10.2000  
Hyundai Lantra II Wagon (J-2)02.1996 10.2000

Vehículos de Kia para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Kia Soul II (PS)02.2014 hoy

#### Vehículos de Lancia para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Lancia Delta I (831\_)09.1979 01.1994  
Lancia Delta II (836\_)06.1993 09.1999  
Lancia Delta III (844\_)08.2008 08.2014  
Lancia Lybra (839\_)07.1999 10.2005  
Lancia Lybra SW (839\_)07.1999 10.2005  
Lancia Musa (350\_)10.2004 09.2012  
Lancia Thema (834\_)11.1984 07.1994  
Lancia Thema SW (834\_)03.1987 07.1994

#### Vehículos de MG para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

MG Maestro03.1983 09.1990  
MG Midget03.1961 09.1968  
MG Metro05.1982 09.1990  
MG MG ZS07.2001 04.2005  
MG MG ZS Hatchback07.2001 10.2005

#### Vehículos de Mini para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Mini Mini (R50, R53)06.2001 09.2006  
Mini Mini Descapotable (R52)07.2004 11.2007

#### Vehículos de Mitsubishi para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Mitsubishi Colt VI (Z3\_A, Z2\_A)10.2002 12.2012

#### Vehículos de Nissan para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Nissan Primera (P10)06.1990 06.1996  
Nissan Primera Hatchback (P10)06.1990 06.1996

#### Vehículos de Opel para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Opel Adam10.2012 hoy  
Opel Corsa D07.2006 hoy

#### Vehículos de Peugeot para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Peugeot 106 I (1A, 1C)08.1991 04.1996  
Peugeot 106 II (1)04.1996 hoy  
Peugeot 205 Furgón02.1983 07.1990  
Peugeot 205 I (741A/C)02.1983 10.1987  
Peugeot 205 I Descapotable (741B, 20D)04.1986 11.1995  
Peugeot 205 II (20A/C)01.1987 09.1998  
Peugeot 206 CC (2D)09.2000 hoy  
Peugeot 206 Fastback (2A/C)08.1998 hoy

Peugeot 206 Sedán03.2007 hoy  
Peugeot 206 SW (2E/K)07.2002 hoy  
Peugeot 206+ (T3E)01.2009 hoy  
Peugeot 207 (WA\_, WC\_)02.2006 hoy  
Peugeot 207 SW (WK\_)02.2007 hoy  
Peugeot 306 (7B, N3, N5)04.1993 10.2003  
Peugeot 306 Break (7E, N3, N5)06.1994 04.2002  
Peugeot 306 Descapotable (7D, N3, N5)03.1994 04.2002  
Peugeot 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5)01.1993 10.2003  
Peugeot 309 I (10C, 10A)10.1985 12.1989  
Peugeot 309 II (3C, 3A)07.1989 12.1993  
Peugeot 405 I (15B)01.1987 12.1993  
Peugeot 405 I Break (15E)06.1987 08.1992  
Peugeot 405 II (4B)01.1992 11.1999  
Peugeot 405 II Break (4E)08.1992 10.1998  
Peugeot 406 (8B)10.1995 01.2005  
Peugeot 406 Break (8E/F)10.1996 10.2004  
Peugeot 406 Coupé (8C)03.1997 12.2004  
Peugeot 407 (6D\_)05.2004 hoy  
Peugeot 407 SW (6E\_)05.2004 hoy  
Peugeot 605 (6B)06.1989 09.1999  
Peugeot 1007 (KM\_)04.2005 hoy  
Peugeot Bipper (AA\_)02.2008 hoy  
Peugeot Bipper Tepee04.2008 hoy  
Peugeot Partner Combispace (5F)05.1996 hoy  
Peugeot Partner Furgón04.2008 hoy  
Peugeot Partner Furgón (5)04.1996 hoy

#### Vehículos de Renault para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Renault 9 (L42\_)09.1981 02.1997  
Renault 11 (B/C37\_)03.1983 09.1995  
Renault 18 (134\_)04.1978 11.1994  
Renault 18 Variable (135\_)02.1979 11.1994  
Renault 19 I (B/C53\_)01.1988 09.1994  
Renault 19 I Cabriolet (D53\_)07.1991 04.1992  
Renault 19 I Chamade (L53\_)01.1988 12.1992  
Renault 19 II (B/C53\_)01.1991 06.2001  
Renault 19 II Cabriolet (D53\_, 853\_)04.1992 06.2001  
Renault 19 II Chamade (L53\_)04.1992 08.2003  
Renault 20 (127\_)10.1975 12.1983  
Renault 21 (B48\_)07.1989 06.1994  
Renault 21 Ranchera Familiar (K48\_)03.1986 07.1997  
Renault 21 Sedán (L48\_)03.1986 07.1997  
Renault 25 (B29\_)04.1984 12.1993  
Renault 30 (127\_)02.1975 03.1986  
Renault Clio I (B/C57\_, 5/357\_)05.1990 09.1998  
Renault Clio II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_)09.1998 hoy

Renault Clio II Furgón (SB0/1/2\_)09.1998 hoy  
Renault Espace I (J11\_)07.1984 12.1992  
Renault Express Furgón (F40\_, G40\_)07.1985 11.2001  
Renault Fluence (L30\_)02.2010 hoy  
Renault Fuego (136\_)02.1980 11.1992  
Renault Kangoo (KC0/1\_)08.1997 hoy  
Renault Kangoo / Grand Kangoo (KW0/1\_)02.2008 hoy  
Renault Kangoo BE BOP (KW0/1\_)02.2009 hoy  
Renault Kangoo Express (FC0/1\_)08.1997 hoy  
Renault Kangoo Express (FW0/1\_)02.2008 hoy  
Renault Laguna I (B56\_, 556\_)11.1993 08.2002  
Renault Laguna I Grandtour (K56\_)09.1995 08.2002  
Renault Megane CC (EZ0/1\_)06.2010 hoy  
Renault Megane I (BA0/1\_)08.1995 12.2004  
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1\_)10.1996 08.2003  
Renault Megane I Classic (LA0/1\_)09.1996 08.2008  
Renault Megane I Coach (DA0/1\_)03.1996 08.2003  
Renault Megane I Grandtour (KA0/1\_)03.1999 08.2003  
Renault Super 5 (B/C40\_)10.1984 12.1996  
Renault Thalia I (LB0/1/2\_)02.1998 hoy  
Renault Twingo I (C06\_)03.1993 hoy  
Renault ZOE (BFM\_)06.2012 hoy

#### Vehículos de Rover para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Rover 100 / Metro (XP)11.1989 12.1998  
Rover 100 Descapotable (XP)04.1994 12.1998  
Rover 200 Coupé (XW)10.1992 06.1999  
Rover 200 Fastback (RF)11.1995 11.2000  
Rover 200 Fastback (XW)10.1989 10.1995  
Rover 200 Sedán (XH)03.1985 09.1989  
Rover 400 (XW)04.1990 04.1995  
Rover 400 Tourer (XW)09.1993 11.1998

#### Vehículos de Seat para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Seat 12401.1968 10.1980  
Seat Altea (5P1)03.2004 hoy  
Seat Altea XL (5P5, 5P8)10.2006 hoy  
Seat Arosa (6H)05.1997 06.2004  
Seat Cordoba (6K2)06.1999 10.2002  
Seat Cordoba (6L2)09.2002 11.2009  
Seat Cordoba Vario (6K5)06.1999 12.2002  
Seat Ibiza II (6K1)03.1993 08.1999  
Seat Ibiza IV (6L1)02.2002 11.2009  
Seat Ibiza V (6J5, 6P1)03.2008 hoy  
Seat Ibiza V Sportcoupe (6J1, 6P5)07.2008 hoy  
Seat Inca (6K9)11.1995 06.2003

Seat Leon (1M1)11.1999 06.2006  
Seat Leon (1P1)05.2005 12.2012  
Seat Leon (5F1)09.2012 hoy

Vehículos de Skoda para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Skoda Fabia (6Y2)08.1999 03.2008  
Skoda Fabia (542)12.2006 12.2014  
Skoda Fabia Combi (6Y5)04.2000 12.2007  
Skoda Fabia Combi (545)10.2007 12.2014  
Skoda Fabia Praktik07.2001 12.2007  
Skoda Fabia Sedán (6Y3)10.1999 12.2007  
Skoda Favorit (781)05.1989 09.1994  
Skoda Favorit Forman (785)06.1988 06.1995  
Skoda Favorit Pick-up (787)06.1992 06.1997  
Skoda Felicia I (6U1)10.1994 03.1998  
Skoda Felicia I Fun (797)10.1995 04.2002  
Skoda Felicia II (6U1)01.1998 06.2001  
Skoda Felicia II Ranchera Familiar (6U5)01.1998 06.2001  
Skoda Felicia I Ranchera Familiar (6U5)07.1995 03.1998  
Skoda Octavia (1U2)09.1996 12.2010  
Skoda Octavia (1Z3)02.2004 06.2013  
Skoda Octavia (5E3)11.2012 hoy  
Skoda Octavia Combi (1U5)07.1998 12.2010  
Skoda Octavia Combi (1Z5)02.2004 06.2013  
Skoda Octavia Combi (5E5)11.2012 hoy  
Skoda Rapid Spaceback (NH1)07.2012 hoy  
Skoda Roomster (5J)03.2006 05.2015  
Skoda Roomster Praktik (5J)03.2007 05.2015  
Skoda Yeti (5L)05.2009 hoy

Vehículos de Smart para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Smart Cabrio (450)03.2000 01.2004  
Smart City-Coupe (450)07.1998 01.2004  
Smart Forfour (454)01.2004 06.2006  
Smart Fortwo Cabrio (450)01.2004 01.2007  
Smart Fortwo Cabrio (451)01.2007 hoy  
Smart Fortwo Coupé (450)01.2004 02.2007  
Smart Fortwo Coupé (451)01.2007 hoy  
Smart Roadster (452)04.2003 11.2005  
Smart Roadster Coupé (452)04.2003 11.2005

Vehículos de Toyota para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

Toyota Auris (\_E15\_)10.2006 09.2012  
Toyota Avensis (\_T22\_)09.1997 02.2003  
Toyota Avensis Liftback (\_T22\_)09.1997 02.2003



Toyota Avensis Station Wagon (\_T22\_)09.1997 02.2003  
Toyota Corolla (\_E12\_)11.2001 02.2007  
Toyota Corolla Ranchera Familiar (\_E12\_)12.2001 02.2007  
Toyota Corolla Sedán (\_E12\_)08.2000 03.2008  
Toyota Yaris (\_P1\_)01.1999 12.2005  
Toyota Yaris (\_P9\_)01.2005 hoy

#### Vehículos de VW para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 020)

VW Bora (1J2)10.1998 09.2005  
VW Bora Ranchera Familiar (1J6)05.1999 05.2005  
VW Caddy I (14)09.1979 07.1992  
VW Caddy II Furgón (9K9A)11.1995 01.2004  
VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)03.2004 05.2015  
VW Caddy III Ranchera Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)03.2004 05.2015  
VW Caddy II Pick-up (9U7)06.1996 12.2000  
VW Caddy II Ranchera Familiar (9K9B)11.1995 01.2004  
VW Caddy IV Furgón (SAA, SAH)05.2015 hoy  
VW Caddy IV Ranchera Familiar (SAB, SAJ)05.2015 hoy  
VW EOS (1F7, 1F8)03.2006 08.2015  
VW FOX (5Z1, 5Z3)10.2003 hoy  
VW Golf III (1H1)08.1991 07.1998  
VW Golf III Cabriolet (1E7)07.1993 05.1998  
VW Golf III Variant (1H5)07.1993 04.1999  
VW Golf IV (1J1)08.1997 06.2005  
VW Golf IV Cabriolet (1E7)06.1998 06.2002  
VW Golf IV Variant (1J5)05.1999 06.2006  
VW Golf Plus (5M1, 521)01.2005 12.2013  
VW Golf V (1K1)10.2003 02.2009  
VW Golf VII (5G1, BE1)08.2012 hoy  
VW Golf V Variant (1K5)06.2007 07.2009  
VW Jetta IV (162, 163)04.2010 hoy  
VW Lupo (6X1, 6E1)09.1998 07.2005  
VW Passat (3B2)08.1996 12.2001  
VW Passat (3B3)11.2000 05.2005  
VW Passat (3C2)03.2005 11.2010  
VW Passat Ranchera Familiar (3B5)05.1997 12.2001  
VW Passat Variant (3B6)10.2000 08.2005  
VW Passat Variant (3C5)08.2005 10.2011  
VW Polo (6N1)10.1994 10.1999  
VW Polo (6N2)10.1999 10.2001  
VW Polo (6R, 6C)06.2009 hoy  
VW Polo (9N\_)10.2001 01.2012  
VW Polo Classic (6KV2)11.1995 07.2006  
VW Polo Furgón (6NF)09.1994 12.1999  
VW Polo Sedán (9A4)09.2002 hoy  
VW Polo Variant (6KV5)04.1997 09.2001  
VW Scirocco (137, 138)05.2008 hoy

VW Touran (1T1, 1T2)02.2003 05.2010

VW Transporter IV Autobús (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)09.1990 04.2003

VW Transporter IV Caja/Chasis (70XD)07.1990 04.2003

VW Transporter IV Furgón (70XA)07.1990 04.2003

VW Vento (1H2)11.1991 09.1998




**R**ECAMBIE**R**20




**R**ECAMBIE**R**20



**R** EGAMBIE **R** ZO

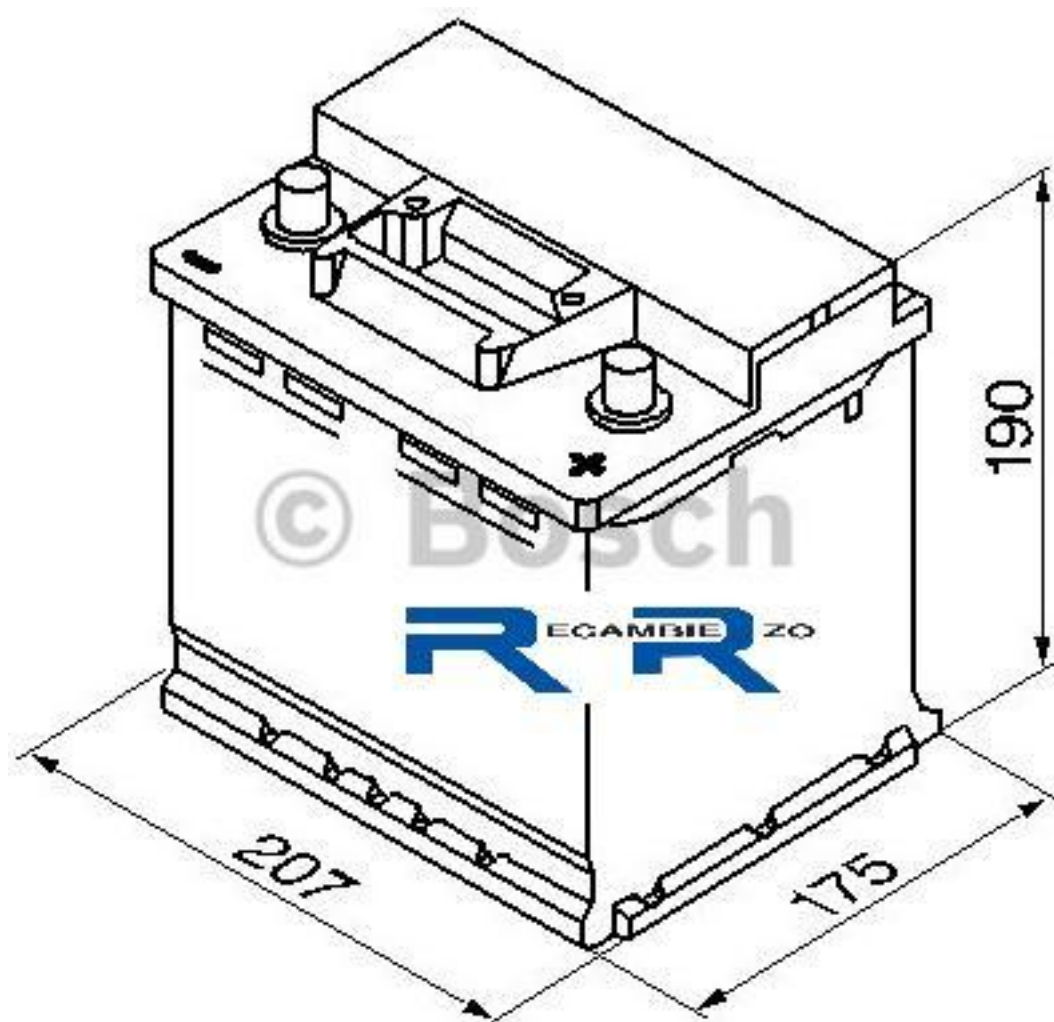


**R** EGAMBIE **R** ZO

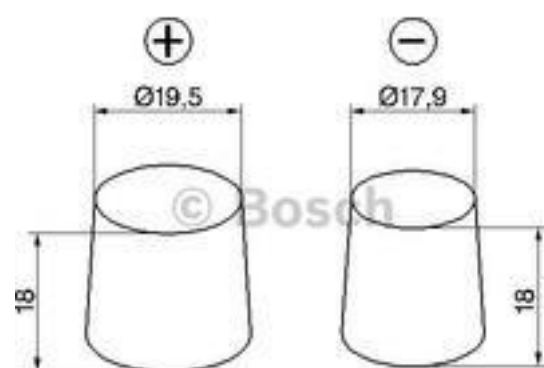

**RR** ECAMBIE ZO



**RR** ECAMBIE ZO

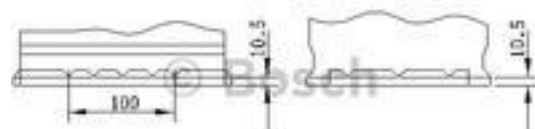

**RR** ECAMBIE ZO