

Bosch - 0092S30050 - BTR.(12V)BOSCH S3-TURISMO

Batería de arranque S3

Características

Tensión: 12 V

Capacidad de la batería: 56 Ah

Corriente de arranque en frío, EN: 480 A

Longitud: 242 mm

Ancho: 175 mm

Altura: 190 mm

Esquema de bornes

Talón de sujeción: B13

Tipo de polos terminales: 1

Nº de referencia Bosch: 0 092 S30 050

Peso: 14,2 kg

Vehículos de Alfa Romeo para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Alfa Romeo 75 (162B_)05.1985 12.1992

Alfa Romeo 90 (162_)10.1984 07.1987

Alfa Romeo 164 (164_)01.1987 09.1998

Alfa Romeo GTV (916_)09.1994 10.2005

Alfa Romeo Spider (916_)09.1994 04.2005

Vehículos de Audi para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Audi A3 (8L1)09.1996 05.2003

Audi A3 (8P1)05.2003 08.2012

Audi A3 Sportback (8PA)09.2004 03.2013

Audi A4 (8E2, B6)11.2000 12.2004

Audi A4 (8EC, B7)11.2004 06.2008

Audi A4 (8K2, B8)11.2007 12.2015

Audi A4 Avant (8D5, B5)11.1994 09.2001

Audi A4 Avant (8K5, B8)11.2007 12.2015

Audi A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7)04.2002 03.2009

Audi TT (8N3)10.1998 06.2006

Vehículos de BMW para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

BMW 3 (E21)06.1975 03.1984

BMW 3 (E30)09.1982 03.1992

BMW 3 (E36)09.1990 02.1998

BMW 3 (E46)02.1998 04.2005

BMW 3 Compact (E36)03.1994 08.2000

BMW 3 Compact (E46)03.2001 02.2005

BMW 3 Coupé (E36)03.1992 04.1999
BMW 3 Coupé (E46)04.1999 07.2006
BMW 3 Descapotable (E30)12.1985 10.1993
BMW 3 Touring (E30)07.1987 10.1994
BMW 3 Touring (E36)01.1995 10.1999
BMW 3 Touring (E46)10.1999 02.2005
BMW 5 (E12)08.1972 08.1981
BMW 5 (E28)06.1980 12.1987
BMW 5 (E34)12.1987 11.1995
BMW 5 Touring (E34)11.1991 01.1997
BMW 2000-3.2 Coupé (E9)10.1965 03.1976
BMW 2500-3.3 (E3)10.1968 04.1977
BMW M1 (E26)05.1979 05.1983
BMW X3 (E83)01.2003 12.2011
BMW Z4 (E85)02.2003 12.2009
BMW Z4 Coupé (E86)03.2006 01.2009
Vehículos de Chrysler para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Chrysler Saratoga09.1989 12.1995
Vehículos de Citroën para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Citroën Berlingo (B9)04.2008 hoy
Citroën Berlingo (MF)07.1996 hoy
Citroën Berlingo Furgón (B9)04.2008 hoy
Citroën Berlingo Furgón (M_)07.1996 hoy
Citroën BX (XB_)10.1982 06.1994
Citroën BX Break (XB_)04.1983 12.1994
Citroën C3 II11.2009 hoy
Citroën C4 Cactus09.2014 hoy
Citroën C4 Coupé (LA_)11.2004 07.2011
Citroën C4 Grand Picasso I (UA_)10.2006 hoy
Citroën C4 I (LC_)11.2004 07.2011
Citroën C4 II (B7)11.2009 hoy
Citroën C4 Picasso I (UD_)02.2007 08.2013
Citroën C4 Picasso II02.2013 hoy
Citroën C5 I (DC_)03.2001 03.2005
Citroën C5 I Break (DE_)06.2001 08.2004
Citroën C5 II (RC_)08.2004 hoy
Citroën C5 II Break (RE_)09.2004 hoy
Citroën C5 III (RD_)02.2008 hoy
Citroën C5 III Break (TD_)02.2008 hoy
Citroën C25 Autobús (280_, 290_)07.1981 02.1994
Citroën C25 Caja/Chasis (280_, 290_)07.1981 03.1994
Citroën C25 Furgón (280_, 290_)07.1981 03.1994
Citroën CX I (MA)09.1974 08.1985
Citroën CX I Break (MA)09.1975 08.1985
Citroën CX II07.1985 12.1992
Citroën CX II Break07.1985 12.1992

Citroën DS311.2009 07.2015
Citroën DS3 Descapotable01.2013 07.2015
Citroën DS511.2011 07.2015
Citroën Evasion (22, U6)06.1994 07.2002
Citroën Jumper Autobús (244, Z_)04.2002 hoy
Citroën Jumper Furgón (244)04.2002 hoy
Citroën Xantia (X1)03.1993 10.1998
Citroën Xantia (X2)01.1998 04.2003
Citroën Xantia Break (X1)06.1995 01.1998
Citroën Xantia Break (X2)01.1998 04.2003
Citroën XM (Y3)05.1989 10.1994
Citroën XM (Y4)05.1994 10.2000
Citroën XM Break (Y3)05.1989 07.1994
Citroën XM Break (Y4)05.1994 10.2000
Citroën Xsara (N1)04.1997 04.2005
Citroën Xsara Break (N2)10.1997 03.2010
Citroën Xsara Coupé (N0)01.1998 04.2005
Citroën Xsara Picasso (N68)12.1999 hoy
Vehículos de Daewoo para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Daewoo Espero (Klej)10.1991 09.1999
Daewoo Nexia (Kleln)02.1995 08.1997
Daewoo Nexia Sedán (Kleln)02.1995 06.2008
Vehículos de Daihatsu para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Daihatsu Hijet Furgón (S85)12.1992 hoy
Vehículos de Fiat para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Fiat 14710.1976 12.1996
Fiat Brava (182_)10.1995 06.2003
Fiat Bravo I (182_)10.1995 10.2001
Fiat Bravo II (198_)11.2006 hoy
Fiat Bravo Van (198_)03.2008 06.2014
Fiat Doblo Caja/Chasis (263_)02.2010 hoy
Fiat Doblo Furgón/Ranchera Familiar (263_)02.2010 hoy
Fiat Doblo Limusina (263_)11.2009 hoy
Fiat Ducato Autobús (230_)03.1994 04.2002
Fiat Ducato Furgón (230_)03.1994 04.2002
Fiat Duna (146_)01.1987 12.1991
Fiat Duna Weekend (146_)01.1987 10.2001
Fiat Fiorino (127_)10.1977 12.1987
Fiat Linea (323_)06.2007 hoy
Fiat Qubo (225_)02.2008 hoy
Fiat Scudo Combinato (220_)02.1996 12.2006
Fiat Scudo Furgón (220_)02.1996 12.2006
Fiat Tempra (159_)03.1990 12.1998
Fiat Tempra S.W. (159_)03.1990 08.1997
Fiat Tipo (160_)07.1987 10.1997

Fiat Ulysse (220_)06.1994 08.2002

Fiat UNO (146_)01.1983 06.2006

Vehículos de Ford para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Ford Galaxy (WGR)03.1995 05.2006

Ford KA (RU8)10.2008 hoy

Vehículos de Hyundai para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Hyundai Lantra II (J-2)06.1995 10.2000

Hyundai Lantra II Wagon (J-2)02.1996 10.2000

Hyundai Sonata IV (EF)03.1998 12.2005

Hyundai Trajet (FO)03.2000 07.2008

Vehículos de Jaguar para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Jaguar XJ07.1968 02.1993

Jaguar XJ (XJ40_)10.1986 11.1994

Vehículos de Jeep para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Jeep CJ5 - CJ801.1966 12.1987

Vehículos de Kia para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Kia Carens III (UN)09.2006 hoy

Kia Carens IV03.2013 hoy

Kia Cerato (LD)03.2004 hoy

Kia Cerato Sedán (LD)04.2004 12.2009

Kia Magentis (GD, MS)05.2001 hoy

Kia Shuma (FB)09.1996 12.2001

Kia Shuma Sedán (FB)03.1996 10.2001

Kia Soul II (PS)02.2014 hoy

Vehículos de Lancia para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Lancia Dedra (835_)01.1989 07.1999

Lancia Dedra SW (835_)07.1994 07.1999

Lancia Delta III (844_)08.2008 08.2014

Lancia Kappa (838_)08.1994 10.2001

Lancia Kappa Coupé (838_)07.1996 03.2001

Lancia Kappa SW (838_)07.1996 10.2001

Lancia Lybra SW (839_)07.1999 10.2005

Lancia Musa (350_)10.2004 09.2012

Lancia Prisma (831_)01.1983 02.1992

Lancia Zeta (22_)05.1995 09.2002

Vehículos de Land Rover para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Land Rover Freelander (LN_)02.1998 10.2006

Land Rover Freelander Soft Top (LN_)02.1998 10.2006

Vehículos de Mazda para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Mazda 2 (DE)07.2007 06.2015

Mazda 121 III (Jasm, Jbsm)03.1996 04.2003

Mazda Tribute (EP)03.2000 05.2008

Vehículos de Mercedes para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Mercedes /8 (W114)01.1968 11.1976

Mercedes /8 (W115)01.1968 01.1977

Mercedes /8 Coupé (W114)04.1969 02.1977

Mercedes 190 (W201)10.1982 08.1993

Mercedes Clase C (W202)03.1993 05.2000

Mercedes Clase C Ranchera Familiar (S202)06.1996 03.2001

Mercedes Clase G (W460)03.1979 08.1993

Mercedes Coupe (C123)03.1977 12.1985

Mercedes Coupe (C124)03.1987 05.1993

Mercedes Kombi Ranchera Familiar (S123)09.1977 12.1986

Mercedes Kombi Ranchera Familiar (S124)09.1985 07.1993

Mercedes Sedán (W123)01.1976 12.1985

Mercedes Sedán (W124)12.1984 06.1993

Mercedes SL (R107)05.1971 12.1989

Mercedes SL Coupé (C107)01.1972 08.1985

Vehículos de MG para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

MG MG TF03.2002 12.2009

MG MG ZT06.2001 07.2005

MG MG ZT- T10.2001 07.2005

Vehículos de Mitsubishi para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Mitsubishi Carisma (DA_)07.1995 06.2006

Mitsubishi Carisma Sedán (DA_)09.1996 06.2006

Mitsubishi Lancer Ranchera Familiar (CS_W)09.2003 10.2008

Mitsubishi Lancer Sedán (CS_A, CT0)03.2000 08.2013

Mitsubishi Montero iO (H6_W, H7_W)03.1999 06.2007

Mitsubishi Space Star Limusina (DG_A)06.1998 12.2004

Vehículos de Nissan para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Nissan Primera (P11)06.1996 12.2001

Nissan Primera Hatchback (P11)06.1996 07.2002

Nissan Primera Hatchback (P12)01.2002 hoy

Nissan Primera Ranchera Familiar (WP12)01.2002 hoy

Nissan Primera Traveller (WP11)06.1996 01.2002

Nissan Qashqai / Qashqai +2 I (J10, JJ10)12.2006 12.2013

Nissan Tiida Fastback (C11)05.2004 06.2013

Vehículos de Opel para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Opel Ampera11.2011 hoy

Opel Vectra C04.2002 hoy

Opel Vectra C GTS08.2002 hoy

Opel Vectra C Ranchera Familiar10.2003 hoy

Vehículos de Peugeot para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Peugeot 106 I (1A, 1C)08.1991 04.1996
Peugeot 106 II (1)04.1996 hoy
Peugeot 205 Furgón03.1994 hoy
Peugeot 205 II (20A/C)01.1987 09.1998
Peugeot 206 CC (2D)09.2000 hoy
Peugeot 206 Fastback (2A/C)08.1998 hoy
Peugeot 206 Sedán03.2007 hoy
Peugeot 206 SW (2E/K)07.2002 hoy
Peugeot 207 (WA_, WC_)02.2006 hoy
Peugeot 207 CC (WD_)02.2007 hoy
Peugeot 207 SW (WK_)02.2007 hoy
Peugeot 207 Van04.2007 hoy
Peugeot 20803.2012 hoy
Peugeot 305 I (581A)11.1977 09.1982
Peugeot 305 I Break (581D)08.1980 09.1982
Peugeot 305 II (581M)10.1982 07.1990
Peugeot 305 II Break (581E)10.1982 07.1990
Peugeot 306 (7B, N3, N5)04.1993 10.2003
Peugeot 306 Break (7E, N3, N5)06.1994 04.2002
Peugeot 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5)01.1993 10.2003
Peugeot 307 (3A/C)08.2000 hoy
Peugeot 307 Break (3E)03.2002 hoy
Peugeot 307 CC (3B)10.2003 hoy
Peugeot 307 SW (3H)03.2002 hoy
Peugeot 308 (4A_, 4C_)09.2007 hoy
Peugeot 308 CC04.2009 hoy
Peugeot 308 II09.2013 hoy
Peugeot 308 SW09.2007 hoy
Peugeot 308 SW II03.2014 hoy
Peugeot 309 I (10C, 10A)10.1985 12.1989
Peugeot 309 II (3C, 3A)07.1989 12.1993
Peugeot 405 I (15B)01.1987 12.1993
Peugeot 405 I Break (15E)06.1987 08.1992
Peugeot 405 II (4B)01.1992 11.1999
Peugeot 405 II Break (4E)08.1992 10.1998
Peugeot 406 (8B)10.1995 01.2005
Peugeot 406 Break (8E/F)10.1996 10.2004
Peugeot 406 Coupé (8C)03.1997 12.2004
Peugeot 407 (6D_)05.2004 hoy
Peugeot 407 Coupé (6C_)10.2005 hoy
Peugeot 407 SW (6E_)05.2004 hoy
Peugeot 505 (551A)05.1979 10.1996
Peugeot 505 Break (551D)04.1982 11.1995
Peugeot 50811.2010 hoy
Peugeot 508 SW11.2010 hoy
Peugeot 604 (561A_)09.1975 07.1987
Peugeot 806 (221)06.1994 08.2002

Peugeot 807 (E)06.2002 hoy
Peugeot 1007 (KM_)04.2005 hoy
Peugeot 200803.2013 hoy
Peugeot 300806.2009 hoy
Peugeot Bipper (AA_)02.2008 hoy
Peugeot Bipper Tepee04.2008 hoy
Peugeot Expert (224)10.1995 12.2006
Peugeot Expert Caja/Chasis (223)12.1995 12.2006
Peugeot Expert Furgón (222)07.1995 12.2006
Peugeot J5 Furgón (280L)09.1981 09.1990
Peugeot RCZ03.2010 hoy
Vehículos de Renault para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Renault 19 I (B/C53_)01.1988 09.1994
Renault 19 I Cabriolet (D53_)07.1991 04.1992
Renault 19 I Chamade (L53_)01.1988 12.1992
Renault 19 II (B/C53_)01.1991 06.2001
Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_)04.1992 06.2001
Renault 19 II Chamade (L53_)04.1992 08.2003
Renault 20 (127_)10.1975 12.1983
Renault 21 (B48_)07.1989 06.1994
Renault 21 Ranchera Familiar (K48_)03.1986 07.1997
Renault 21 Sedán (L48_)03.1986 07.1997
Renault 25 (B29_)04.1984 12.1993
Renault Clio Grandtour (KR0/1_)02.2008 hoy
Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)09.1998 hoy
Renault Clio II Furgón (SB0/1/2_)09.1998 hoy
Renault Grand Scénic III (JZ0/1_)02.2009 hoy
Renault Laguna I (B56_, 556_)11.1993 08.2002
Renault Laguna I Grandtour (K56_)09.1995 08.2002
Renault Master I Autobús (T_)08.1980 07.1998
Renault Master I Caja/Chasis (P_)07.1980 07.1998
Renault Master I Furgón (T_)07.1980 07.1998
Renault Megane I (BA0/1_)08.1995 12.2004
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1_)10.1996 08.2003
Renault Megane I Classic (LA0/1_)09.1996 08.2008
Renault Megane I Coach (DA0/1_)03.1996 08.2003
Renault Safrane I (B54_)04.1992 10.1997
Renault Scénic III (JZ0/1_)02.2009 hoy
Renault Sport Spider (EF0_)03.1995 10.1999
Renault Trafic Autobús (T5, T6, T7)03.1980 04.1989
Renault Trafic Autobús (TXW)03.1989 03.2001
Renault Trafic Caja/Chasis (P6)03.1980 04.1989
Renault Trafic Caja/Chasis (PXX)03.1989 03.2001
Renault Trafic Furgón (T1, T3, T4)03.1980 04.1989
Renault Trafic Furgón (TXX)03.1989 12.2001
Renault Twingo II (CN0_)03.2007 hoy
Vehículos de Rover para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Rover 75 (RJ)02.1999 05.2005
Rover 75 Tourer (RJ)08.2001 06.2006
Rover 200 Fastback (RF)11.1995 11.2000
Rover 400 (RT)05.1995 03.2000
Rover 400 Fastback (RT)05.1995 03.2000
Rover 400 Tourer (XW)09.1993 11.1998
Rover 600 (RH)08.1993 10.2000
Rover 800 (XS)10.1986 02.1999
Rover 800 Coupé08.1992 02.1999
Rover 800 Fastback (XS)10.1986 02.1999
Rover Coupe03.1996 11.1999
Vehículos de Saab para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Saab 9-3 (YS3D)02.1998 08.2003
Saab 9-3 (YS3F)09.2002 02.2015
Saab 9-3 Cabriolet (YS3D)02.1998 08.2003
Saab 9-3 Descapotable (YS3F)08.2003 02.2015
Saab 9-3 Ranchera Familiar (YS3F)03.2005 02.2015
Saab 9-5 (YS3E)09.1997 12.2009
Saab 900 I (AC4, AM4)01.1979 12.1993
Saab 900 I Combi Coupe06.1978 06.1994
Saab 900 I Descapotable10.1985 06.1994
Saab 900 II07.1993 04.1999
Saab 900 II Coupé12.1993 04.1999
Saab 900 II Descapotable09.1993 04.1999
Saab 900004.1985 12.1998
Saab 9000 Fastback09.1984 12.1998
Vehículos de Seat para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Seat Alhambra (7V8, 7V9)04.1996 03.2010
Seat Altea (5P1)03.2004 hoy
Seat Altea XL (5P5, 5P8)10.2006 hoy
Seat Arosa (6H)05.1997 06.2004
Seat Cordoba (6K2)06.1999 10.2002
Seat Cordoba (6L2)09.2002 11.2009
Seat Ibiza II (6K1)03.1993 08.1999
Seat Ibiza III (6K1)08.1999 02.2002
Seat Ibiza IV (6L1)02.2002 11.2009
Seat Ibiza V (6J5, 6P1)03.2008 hoy
Seat Inca (6K9)11.1995 06.2003
Seat Leon (1M1)11.1999 06.2006
Seat Leon (1P1)05.2005 12.2012
Seat Toledo II (1M2)10.1998 05.2006
Vehículos de Skoda para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Skoda Fabia (NJ3)08.2014 hoy
Skoda Fabia Ranchera Familiar (NJ5)10.2014 hoy

Skoda Felicia I (6U1)10.1994 03.1998
Skoda Felicia I Fun (797)10.1995 04.2002
Skoda Felicia II (6U1)01.1998 06.2001
Skoda Felicia II Ranchera Familiar (6U5)01.1998 06.2001
Skoda Felicia I Ranchera Familiar (6U5)07.1995 03.1998
Skoda Octavia (1U2)09.1996 12.2010
Skoda Octavia (1Z3)02.2004 06.2013
Skoda Octavia (5E3)11.2012 hoy
Skoda Octavia Combi (1U5)07.1998 12.2010
Skoda Octavia Combi (1Z5)02.2004 06.2013
Skoda Octavia Combi (5E5)11.2012 hoy
Skoda Rapid (NH3)07.2012 hoy
Skoda Roomster (5J)03.2006 05.2015
Skoda Roomster Praktik (5J)03.2007 05.2015
Skoda Yeti (5L)05.2009 hoy
Vehículos de Smart para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Smart Fortwo Cabrio (450)01.2004 01.2007
Smart Fortwo Cabrio (451)01.2007 hoy
Smart Fortwo Coupé (450)01.2004 02.2007
Smart Fortwo Coupé (451)01.2007 hoy
Vehículos de Toyota para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Toyota Auris (_E15_)10.2006 09.2012
Toyota Avensis Ranchera Familiar (_T25_)04.2003 11.2008
Toyota Avensis Sedán (_T25_)04.2003 11.2008
Toyota Aygo (_B4_)05.2014 hoy
Toyota Corolla (_E12_)11.2001 02.2007
Toyota Corolla Ranchera Familiar (_E12_)12.2001 02.2007
Toyota Corolla Sedán (_E12_)08.2000 03.2008
Toyota Corolla Verso (_E12_)09.2001 05.2004
Toyota Yaris (_P1_)01.1999 12.2005
Vehículos de Volvo para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)

Volvo 240 (P242, P244)08.1974 12.1993
Volvo 240 Kombi (P245)08.1974 12.1993
Volvo 260 (P262, P264)08.1974 07.1982
Volvo 340-360 (343, 345)08.1975 07.1991
Volvo 340-360 Sedán (344)08.1979 07.1991
Volvo 440 K (445)08.1988 12.1996
Volvo 460 L (464)09.1988 07.1996
Volvo 480 E04.1986 07.1996
Volvo 740 (744)04.1983 08.1992
Volvo 740 Kombi (745)08.1984 08.1992
Volvo 850 (LS)06.1991 10.1997
Volvo 850 Ranchera Familiar (LW)04.1992 10.1997
Volvo 940 (944)08.1990 03.1995
Volvo 940 II (944)08.1994 12.1998


Volvo 940 II Ranchera Familiar (945)08.1994 10.1998
Volvo 940 Kombi (945)08.1990 10.1995
Volvo C70 I Coupé03.1997 09.2002
Volvo C70 I Descapotable03.1998 10.2005
Volvo C70 II Descapotable03.2006 06.2013
Volvo S40 I (VS)07.1995 06.2004
Volvo S60 I07.2000 04.2010
Volvo S70 (LS)11.1996 11.2000
Volvo S80 I (TS, XY)05.1998 02.2008
Volvo S80 II (AS)03.2006 hoy
Volvo S9011.1996 12.1998
Volvo V40 Ranchera Familiar (VW)07.1995 06.2004
Volvo V70 I (LV)11.1996 11.2000
Volvo V70 II (SW)03.2000 12.2008
Volvo V90 Ranchera Familiar11.1996 12.1998
Volvo XC70 Cross Country10.1997 08.2007
Vehículos de VW para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 050)


VW Bora (1J2)10.1998 09.2005
VW Bora Ranchera Familiar (1J6)05.1999 05.2005
VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)03.2004 05.2015
VW Caddy III Ranchera Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)03.2004 05.2015
VW CC (358)11.2011 hoy
VW EOS (1F7, 1F8)03.2006 08.2015
VW Golf III (1H1)08.1991 07.1998
VW Golf III Cabriolet (1E7)07.1993 05.1998
VW Golf III Variant (1H5)07.1993 04.1999
VW Golf IV (1J1)08.1997 06.2005
VW Golf IV Cabriolet (1E7)06.1998 06.2002
VW Golf IV Variant (1J5)05.1999 06.2006
VW Golf Plus (5M1, 521)01.2005 12.2013
VW Golf V (1K1)10.2003 02.2009
VW Golf VI (5K1)10.2008 11.2013
VW Golf VI Descapotable (517)03.2011 hoy
VW Golf VII (5G1, BE1)08.2012 hoy
VW Golf VII Ranchera Familiar (BA5)04.2013 hoy
VW Golf VI Variant (AJ5)07.2009 07.2013
VW Jetta III (1K2)08.2005 10.2010
VW Jetta IV (162, 163)04.2010 hoy
VW LT 28-35 I Autobús (281-363)04.1975 06.1996
VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363)04.1975 06.1996
VW LT 28-35 I Furgón (281-363)04.1975 06.1996
VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909)04.1975 06.1996
VW LT 40-55 I Furgón (291-512)04.1975 06.1996
VW Lupo (6X1, 6E1)09.1998 07.2005
VW NEW Beetle (9C1, 1C1)01.1998 09.2010
VW NEW Beetle Descapotable (1Y7)09.2002 10.2010
VW Passat (3B2)08.1996 12.2001

VW Passat (3B3)11.2000 05.2005
VW Passat (3C2)03.2005 11.2010
VW Passat Alltrack (365)01.2012 12.2014
VW Passat CC (357)05.2008 01.2012
VW Passat Variant (3B6)10.2000 08.2005
VW Passat Variant (3C5)08.2005 10.2011
VW Polo (6R, 6C)06.2009 hoy
VW Polo Classic (6KV2)11.1995 07.2006
VW Sharan (7M8, 7M9, 7M6)05.1995 03.2010
VW Tiguan (5N_)09.2007 hoy
VW Transporter V Autobús (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E)04.2003 hoy
VW Transporter V Caja/Chasis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE)04.2003 hoy
VW Transporter V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)04.2003 hoy
VW Vento (1H2)11.1991 09.1998




R R ECAMBIE ZO

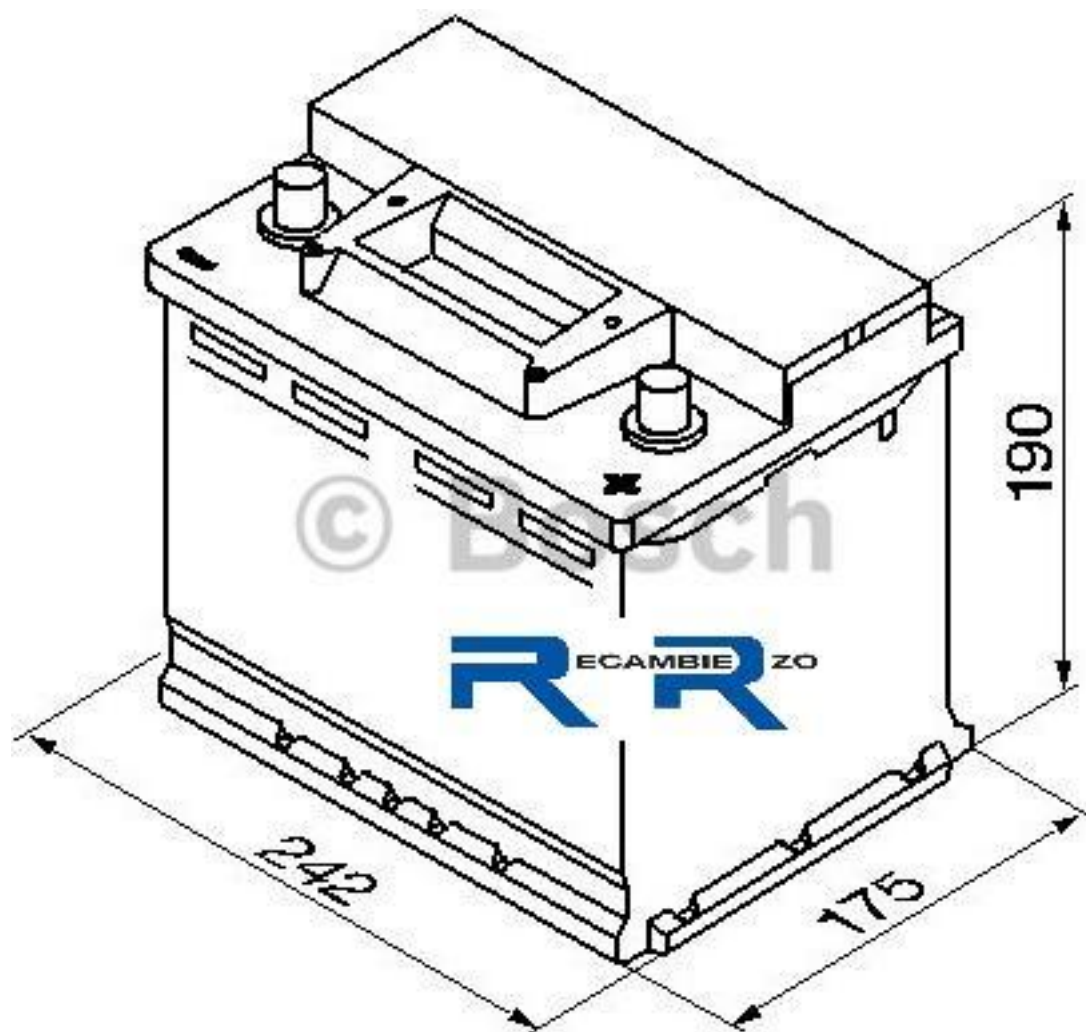


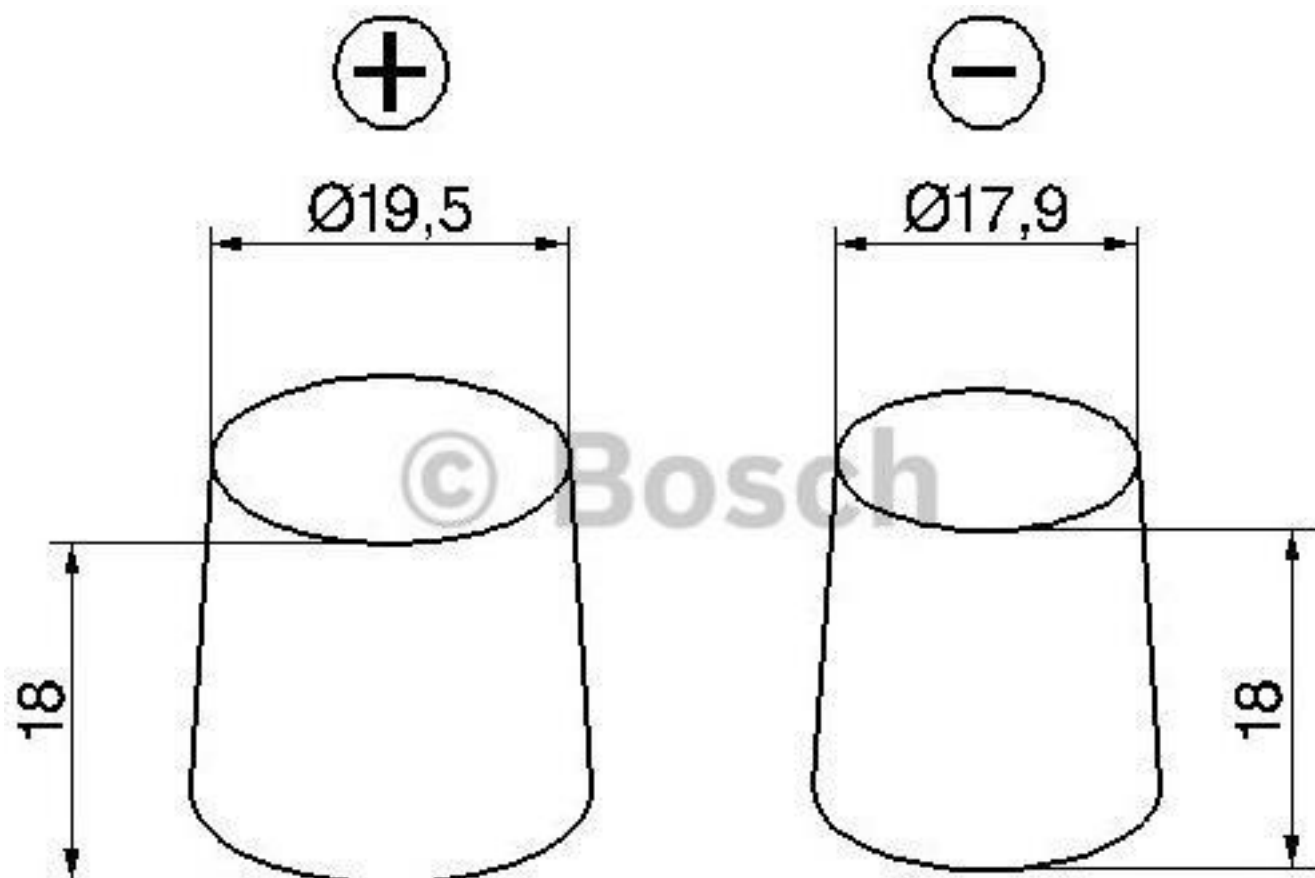

RECAMBIE ZO

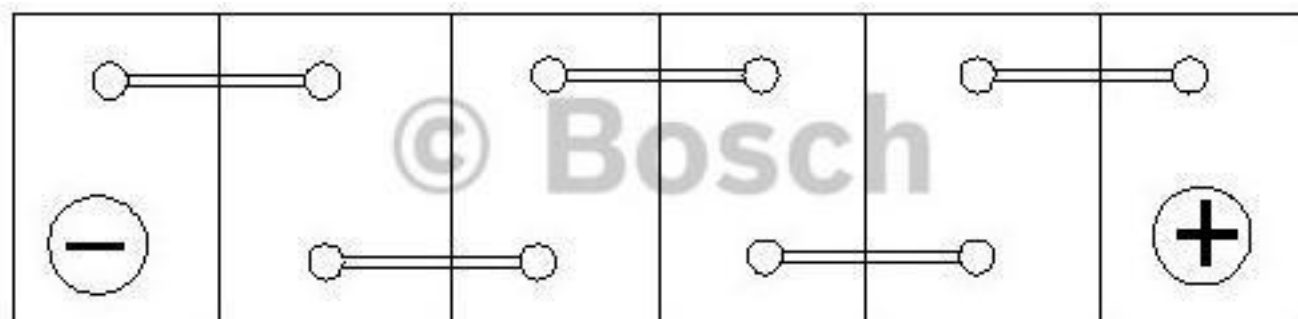

RECAMBIE ZO

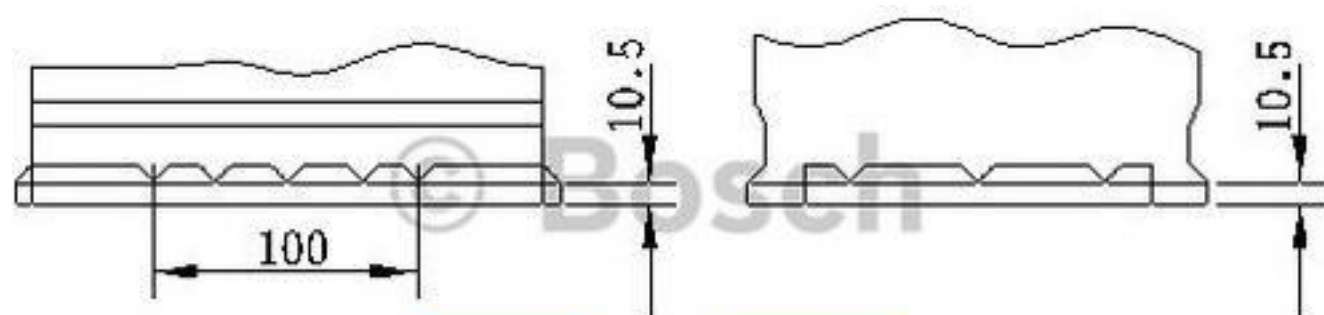

RR ECAMBIE ZO