

Bosch - 0092S30080 - BTR.(12V)BOSCH S3-TURISMO

Batería de arranque S3

Características

Tensión: 12 V

Capacidad de la batería: 70 Ah

Corriente de arranque en frío, EN: 640 A

Longitud: 278 mm

Ancho: 175 mm

Altura: 190 mm

Esquema de bornes

Talón de sujeción: B13

Tipo de polos terminales: 1

Nº de referencia Bosch: 0 092 S30 080

Peso: 17,0 kg

Vehículos de Alfa Romeo para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Alfa Romeo 33 (905_)05.1983 12.1993

Alfa Romeo 33 (907A_)01.1990 09.1994

Alfa Romeo 33 Sportwagon (905A_)01.1984 12.1989

Alfa Romeo 75 (162B_)05.1985 12.1992

Alfa Romeo 145 (930_)07.1994 01.2001

Alfa Romeo 146 (930_)12.1994 01.2001

Alfa Romeo 155 (167_)01.1992 12.1997

Alfa Romeo 156 (932_)09.1997 09.2005

Alfa Romeo SZ09.1988 08.1994

Vehículos de Audi para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Audi A1 (8X1, 8XK)05.2010 hoy

Audi A1 Sportback (8XA, 8XF)09.2011 hoy

Audi A2 (8Z0)02.2000 08.2005

Audi A3 (8L1)09.1996 05.2003

Audi A3 (8P1)05.2003 08.2012

Audi A3 (8V1, 8VK)04.2012 hoy

Audi A3 Descapotable (8P7)04.2008 05.2013

Audi A3 Descapotable (8V7, 8VE)10.2013 hoy

Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)05.2013 hoy

Audi A3 Sportback (8PA)09.2004 03.2013

Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)09.2012 hoy

Audi A4 (8D2, B5)11.1994 09.2001

Audi A4 (8EC, B7)11.2004 06.2008

Audi A4 (8K2, B8)11.2007 12.2015

Audi A4 Avant (8D5, B5)11.1994 09.2001
Audi A4 Avant (8ED, B7)11.2004 06.2008
Audi A4 Avant (8K5, B8)11.2007 12.2015
Audi A5 Sportback (8TA)09.2009 01.2017
Audi A6 (4A, C4)06.1994 10.1997
Audi A6 (4B2, C5)01.1997 01.2005
Audi A6 (4F2, C6)05.2004 03.2011
Audi A6 Avant (4A, C4)06.1994 12.1997
Audi A6 Avant (4B5, C5)11.1997 01.2005
Audi A6 Avant (4F5, C6)03.2005 08.2011
Audi A8 (4D2, 4D8)03.1994 12.2002
Audi Allroad (4BH, C5)05.2000 08.2005
Vehículos de BMW para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

BMW 3 (E36)09.1990 02.1998
BMW 3 (E46)02.1998 04.2005
BMW 3 (E90)01.2005 12.2011
BMW 3 Compact (E46)03.2001 02.2005
BMW 3 Coupé (E36)03.1992 04.1999
BMW 3 Coupé (E46)04.1999 07.2006
BMW 3 Coupé (E92)11.2005 12.2013
BMW 3 Descapotable (E36)03.1993 04.1999
BMW 3 Descapotable (E46)04.2000 12.2007
BMW 3 Descapotable (E93)05.2006 12.2013
BMW 3 Touring (E46)10.1999 02.2005
BMW 3 Touring (E91)12.2004 06.2012
BMW 5 (E28)06.1980 12.1987
BMW 5 (E34)12.1987 11.1995
BMW 5 (E39)11.1995 06.2003
BMW 5 Touring (E34)11.1991 01.1997
BMW 6 (E24)10.1975 04.1989
BMW 7 (E23)05.1977 04.1988
BMW 7 (E32)09.1986 09.1994
BMW X1 (E84)03.2009 06.2015
BMW X3 (E83)01.2003 12.2011
BMW X5 (E70)02.2006 06.2013
Vehículos de Chrysler para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Chrysler NEW Yorker01.1992 09.1998
Vehículos de Citroën para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Citroën Berlingo (B9)04.2008 hoy
Citroën Berlingo (MF)07.1996 hoy
Citroën Berlingo Caja/Chasis (B9)04.2008 hoy
Citroën Berlingo Furgón (B9)04.2008 hoy
Citroën Berlingo Furgón (M_)07.1996 hoy
Citroën BX (XB_)10.1982 06.1994
Citroën BX Break (XB_)04.1983 12.1994

Citroën C-Crosser (EP_)02.2007 hoy
Citroën C-Crosser Enterprise01.2009 hoy
Citroën C4 Picasso I (UD_)02.2007 08.2013
Citroën C5 I (DC_)03.2001 03.2005
Citroën C5 II Break (RE_)09.2004 hoy
Citroën C5 III (RD_)02.2008 hoy
Citroën C5 III Break (TD_)02.2008 hoy
Citroën C8 (EA_, EB_)07.2002 hoy
Citroën CX I (MA)09.1974 08.1985
Citroën CX I Break (MA)09.1975 08.1985
Citroën CX II07.1985 12.1992
Citroën CX II Break07.1985 12.1992
Citroën DS404.2011 07.2015
Citroën DS511.2011 07.2015
Citroën Evasion (22, U6)06.1994 07.2002
Citroën Jumper Autobús (230P)02.1994 04.2002
Citroën Jumper Autobús (244, Z_)04.2002 hoy
Citroën Jumper Caja/Chasis (230)03.1994 04.2002
Citroën Jumper Caja/Chasis (244)02.2002 hoy
Citroën Jumper Furgón (230L)02.1994 04.2002
Citroën Jumper Furgón (244)04.2002 hoy
Citroën Jumpy01.2007 hoy
Citroën Jumpy Furgón01.2007 hoy
Citroën Xantia (X1)03.1993 10.1998
Citroën Xantia (X2)01.1998 04.2003
Citroën Xantia Break (X1)06.1995 01.1998
Citroën Xantia Break (X2)01.1998 04.2003
Citroën XM (Y3)05.1989 10.1994
Citroën XM (Y4)05.1994 10.2000
Citroën XM Break (Y3)05.1989 07.1994
Citroën XM Break (Y4)05.1994 10.2000
Citroën Xsara Break (N2)10.1997 03.2010
Citroën Xsara Coupé (N0)01.1998 04.2005
Citroën Xsara Picasso (N68)12.1999 hoy
Citroën ZX (N2)03.1991 07.1999
Citroën ZX Break (N2)10.1993 07.1999
Vehículos de Ferrari para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Ferrari 348 Spider03.1993 12.1995
Ferrari 348 tb/GTB02.1990 04.1994
Ferrari 365 GT 2+206.1967 04.1971
Ferrari 365 GTB/4 Daytona09.1967 12.1974
Ferrari 365 GTS/4 Daytona09.1967 12.1974
Ferrari 45812.2009 hoy
Ferrari 458 Spider09.2011 hoy
Ferrari 512 BB08.1976 08.1984
Ferrari 612 Scaglietti04.2004 06.2011
Ferrari California07.2008 hoy

Ferrari Mondial07.1980 12.1993
Ferrari Mondial Descapotable03.1983 12.1993
Ferrari Superamerica01.2005 04.2006
Ferrari Testarossa05.1984 12.1991
Vehículos de Fiat para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Fiat 132 (132_)04.1972 12.1982
Fiat Argenta (132_)05.1977 03.1987
Fiat Campagnola06.1974 10.1989
Fiat Croma (154_)12.1985 12.1996
Fiat Ducato Autobús (230_)03.1994 04.2002
Fiat Ducato Autobús (244_)04.2002 hoy
Fiat Ducato Caja/Chasis (230_)03.1994 04.2002
Fiat Ducato Caja/Chasis (280_)07.1982 08.1990
Fiat Ducato Caja/Chasis (290_)03.1989 05.1994
Fiat Ducato Furgón (230_)03.1994 04.2002
Fiat Ducato Furgón (244_)04.2002 hoy
Fiat Ducato Panorama (290_)01.1990 05.1994
Fiat Elba CSL (146_)10.1985 10.1997
Fiat Fiorino (147_)01.1980 10.1993
Fiat Fiorino Furgón (146_)01.1988 hoy
Fiat Fiorino Pick up (146_)01.1988 05.2001
Fiat Fiorino Pick up (147_)10.1977 10.1989
Fiat Freemont (JC_, JF_)08.2011 hoy
Fiat Scudo (270_, 272_)01.2007 hoy
Fiat Scudo Caja/Chasis (220_)09.1996 12.2006
Fiat Scudo Caja/Chasis (270_, 272_)01.2007 hoy
Fiat Scudo Combinato (220_)02.1996 12.2006
Fiat Scudo Furgón (220_)02.1996 12.2006
Fiat Scudo Furgón (270_, 272_)01.2007 hoy
Fiat Talento Autobús (290_)03.1989 03.1994
Fiat Talento Caja/Chasis (290_)03.1989 03.1994
Fiat Talento Furgón (290_)03.1989 03.1994
Fiat Ulysse (179_)08.2002 06.2011
Fiat Ulysse (220_)06.1994 08.2002
Vehículos de Ford para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect Kombi09.2013 hoy
Ford Transit Connect Furgón02.2013 hoy
Vehículos de Honda para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Honda Accord VII (CL, CN)01.2003 09.2012
Honda Accord VII Tourer (CM, CN)04.2003 05.2008
Honda CR-V III (RE)06.2006 hoy
Vehículos de Hyundai para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Hyundai Grandeur (TG)06.2003 hoy
Hyundai ix20 (JC)11.2010 hoy

Hyundai Sonata IV (EF)03.1998 12.2005

Hyundai XG (XG)12.1998 12.2005

Vehículos de Iveco para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Iveco Zeta01.1979 12.1992

Vehículos de Jaguar para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Jaguar X-Type (CF1_)06.2001 11.2009

Jaguar X-Type Estate (CF1_)11.2003 12.2009

Jaguar XJ07.1968 02.1993

Jaguar XJ (N3_)05.2003 03.2009

Jaguar XJ (NAW_, NBW_)09.1996 05.2003

Jaguar XJ (X300_)11.1994 07.1997

Jaguar XJ (XJ40_)10.1986 11.1994

Jaguar XJ Coupé09.1973 03.1996

Jaguar Xjsc Convertible07.1985 09.1997

Vehículos de Jeep para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Jeep Cherokee (KJ)09.2001 01.2008

Vehículos de Lancia para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Lancia Dedra (835_)01.1989 07.1999

Lancia Dedra SW (835_)07.1994 07.1999

Lancia Delta I (831_)09.1979 01.1994

Lancia Delta II (836_)06.1993 09.1999

Lancia Delta III (844_)08.2008 08.2014

Lancia Kappa (838_)08.1994 10.2001

Lancia Kappa SW (838_)07.1996 10.2001

Lancia Lybra (839_)07.1999 10.2005

Lancia Phedra (179_)09.2002 11.2010

Lancia Prisma (831_)01.1983 02.1992

Lancia Thema (834_)11.1984 07.1994

Lancia Thema SW (834_)03.1987 07.1994

Vehículos de Land Rover para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Land Rover Freelander (LN_)02.1998 10.2006

Land Rover Freelander Soft Top (LN_)02.1998 10.2006

Vehículos de Mazda para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Mazda 121 III (Jasm, Jbsm)03.1996 04.2003

Mazda CX-7 (ER)06.2006 hoy

Vehículos de Mercedes para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Mercedes /8 (W115)01.1968 01.1977

Mercedes 100 Autobús (631)02.1988 04.1996

Mercedes 100 Caja/Chasis (631)02.1988 02.1996

Mercedes 100 Furgón (631)02.1988 04.1996

Mercedes Cabriolet (A124)09.1991 06.1993

Mercedes Clase B (W245)03.2005 11.2011
Mercedes Clase C (W202)03.1993 05.2000
Mercedes Clase E (W124)02.1993 06.1996
Mercedes Clase E Coupé (C124)06.1993 06.1997
Mercedes Clase E Descapotable (A124)05.1993 03.1998
Mercedes Clase E Ranchera Familiar (S124)06.1993 06.1996
Mercedes Clase G (W460)03.1979 08.1993
Mercedes Clase G (W461)09.1989 hoy
Mercedes Clase G (W463)09.1989 hoy
Mercedes Clase G Cabrio (W463)09.1989 hoy
Mercedes Clase S (W116)08.1972 07.1980
Mercedes Clase S (W126)10.1979 06.1991
Mercedes Clase S Coupé (C126)08.1980 06.1991
Mercedes Coupe (C123)03.1977 12.1985
Mercedes Coupe (C124)03.1987 05.1993
Mercedes Kombi Ranchera Familiar (S124)09.1985 07.1993
Mercedes Sedán (W123)01.1976 12.1985
Mercedes Sedán (W124)12.1984 06.1993
Mercedes SL (R107)05.1971 12.1989
Mercedes SL Coupé (C107)01.1972 08.1985
Mercedes Sprinter 3-t Autobús (906)06.2006 hoy
Mercedes Sprinter 3-t Caja/Chasis (906)06.2006 hoy
Mercedes Sprinter 3-t Furgón (906)06.2006 hoy
Mercedes Viano (W639)09.2003 hoy
Mercedes Vito Autobús (638)02.1996 07.2003
Mercedes Vito Furgón (638)03.1997 07.2003
Vehículos de MG para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

MG MG ZT06.2001 07.2005
MG MG ZT- T10.2001 07.2005
Vehículos de Mini para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Mini Mini (R50, R53)06.2001 09.2006
Vehículos de Mitsubishi para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Mitsubishi Carisma (DA_)07.1995 06.2006
Mitsubishi Carisma Sedán (DA_)09.1996 06.2006
Mitsubishi Space Star Limusina (DG_A)06.1998 12.2004
Vehículos de Nissan para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Nissan Maxima / Maxima QX V (A33)04.1999 11.2003
Nissan NP300 Navara (D40)10.2004 hoy
Nissan Pathfinder III (R51)01.2005 hoy
Nissan Primastar Autobús (X83)03.2001 hoy
Nissan Primastar Furgón (X83)09.2002 hoy
Nissan Primera (P10)06.1990 06.1996
Nissan Primera (P11)06.1996 12.2001
Nissan Primera Hatchback (P11)06.1996 07.2002

Nissan Primera Traveller (WP11)06.1996 01.2002
Nissan Qashqai / Qashqai +2 I (J10, JJ10)12.2006 12.2013
Nissan X-Trail (T30)06.2001 01.2013
Vehículos de Opel para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Opel Arena Autobús01.1997 12.2001
Opel Arena Combi (THB)03.1998 08.2001
Opel Arena Furgón01.1997 12.2001
Opel Arena Furgón (TB, TF)03.1998 08.2001
Opel Astra J12.2009 hoy
Opel Frontera A (5_MWL4)03.1992 10.1998
Opel Frontera A Sport (5_SUD2)03.1992 10.1998
Opel Frontera B (6B_)10.1998 hoy
Opel Insignia07.2008 hoy
Opel Insignia Ranchera Familiar07.2008 hoy
Opel Insignia Sedán07.2008 hoy
Opel Vectra C04.2002 hoy
Opel Vivaro Caja/Chasis (E7)01.2006 hoy
Opel Vivaro Combi (J7)08.2001 hoy
Opel Vivaro Furgón (F7)08.2001 hoy

Vehículos de Peugeot para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Peugeot 205 Furgón02.1983 07.1990
Peugeot 205 I (741A/C)02.1983 10.1987
Peugeot 205 II (20A/C)01.1987 09.1998
Peugeot 207 CC (WD_)02.2007 hoy
Peugeot 305 I (581A)11.1977 09.1982
Peugeot 305 I Break (581D)08.1980 09.1982
Peugeot 305 II (581M)10.1982 07.1990
Peugeot 305 II Break (581E)10.1982 07.1990
Peugeot 308 (4A_, 4C_)09.2007 hoy
Peugeot 405 I (15B)01.1987 12.1993
Peugeot 405 I Break (15E)06.1987 08.1992
Peugeot 405 II (4B)01.1992 11.1999
Peugeot 405 II Break (4E)08.1992 10.1998
Peugeot 407 (6D_)05.2004 hoy
Peugeot 407 Coupé (6C_)10.2005 hoy
Peugeot 407 SW (6E_)05.2004 hoy
Peugeot 505 (551A)05.1979 10.1996
Peugeot 505 Break (551D)04.1982 11.1995
Peugeot 50811.2010 hoy
Peugeot 605 (6B)06.1989 09.1999
Peugeot 607 (9D, 9U)01.2000 hoy
Peugeot 806 (221)06.1994 08.2002
Peugeot 807 (E)06.2002 hoy
Peugeot 500806.2009 hoy
Peugeot Boxer Autobús (230P)03.1994 04.2002

Peugeot Boxer Autobús (244, Z_)12.2001 hoy
Peugeot Boxer Caja/Chasis (244)12.2001 hoy
Peugeot Boxer Caja/Chasis (ZCT_)03.1994 04.2002
Peugeot Boxer Furgón (230L)03.1994 06.2003
Peugeot Boxer Furgón (244)12.2001 hoy
Peugeot Expert (224)10.1995 12.2006
Peugeot Expert Caja/Chasis01.2007 hoy
Peugeot Expert Furgón (222)07.1995 12.2006
Peugeot Expert Furgón (VF3A_, VF3U_, VF3X_)01.2007 hoy
Peugeot Expert Tepee (VF3V_)01.2007 hoy
Peugeot J5 Autobús (280P)09.1981 09.1990
Peugeot J5 Autobús (290P)09.1990 02.1994
Peugeot J5 Caja/Chasis (280L)09.1981 09.1990
Peugeot J5 Caja/Chasis (290L)09.1990 02.1994

Vehículos de Porsche para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Porsche 91101.1963 11.1990
Porsche 911 (964)12.1988 09.1993
Porsche 911 (993)10.1993 09.1997
Porsche 911 (996)09.1997 08.2005
Porsche 911 (997)07.2004 12.2012
Porsche 911 Descapotable08.1982 08.1989
Porsche 911 Descapotable (964)05.1989 06.1994
Porsche 911 Descapotable (993)07.1994 09.1997
Porsche 911 Descapotable (996)02.1998 08.2005
Porsche 911 Descapotable (997)04.2005 12.2012
Porsche 911 Speedster (964)08.1992 06.1994
Porsche 911 Targa11.1964 11.1990
Porsche 911 Targa (964)12.1988 09.1993
Porsche 911 Targa (993)01.1994 09.1997
Porsche 911 Targa (996)12.2001 08.2005
Porsche 911 Targa (997)07.2006 12.2012
Porsche 92809.1977 11.1995
Porsche 95901.1986 04.1991

Vehículos de Renault para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)09.1998 hoy
Renault Clio II Furgón (SB0/1/2_)09.1998 hoy
Renault Kangoo (KC0/1_)08.1997 hoy
Renault Kangoo / Grand Kangoo (KW0/1_)02.2008 hoy
Renault Kangoo BE BOP (KW0/1_)02.2009 hoy
Renault Kangoo Express (FC0/1_)08.1997 hoy
Renault Kangoo Express (FW0/1_)02.2008 hoy
Renault Koleos (HY_)09.2008 hoy
Renault Laguna Coupé (DT0/1)09.2008 hoy
Renault Laguna III (BT0/1)10.2007 hoy

Renault Latitude (L70_)07.2010 hoy
Renault Megane I Classic (LA0/1_)09.1996 08.2008
Renault Megane I Grandtour (KA0/1_)03.1999 08.2003
Renault ScÉnic I (JA0/1_)09.1999 09.2003
Renault Trafic Autobús (T5, T6, T7)03.1980 04.1989
Renault Trafic Autobús (TXW)03.1989 03.2001
Renault Trafic Caja/Chasis (P6)03.1980 04.1989
Renault Trafic Caja/Chasis (PXX)03.1989 03.2001
Renault Trafic Furgón (T1, T3, T4)03.1980 04.1989
Renault Trafic Furgón (TXX)03.1989 12.2001
Renault Trafic II Autobús (JL)03.2001 hoy
Renault Trafic II Caja/Chasis (EL)03.2001 hoy
Renault Trafic II Furgón (FL)03.2001 hoy

Vehículos de Rover para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Rover 75 (RJ)02.1999 05.2005
Rover 75 Tourer (RJ)08.2001 06.2006
Rover 800 (XS)10.1986 02.1999
Rover 800 Coupé08.1992 02.1999
Rover 800 Fastback (XS)10.1986 02.1999

Vehículos de Saab para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Saab 9-3 (YS3F)09.2002 02.2015
Saab 9-3 Ranchera Familiar (YS3F)03.2005 02.2015
Saab 9-5 (YS3E)09.1997 12.2009
Saab 9-5 Ranchera Familiar (YS3E)10.1998 12.2009
Saab 900 II07.1993 04.1999
Saab 900 II Coupé12.1993 04.1999
Saab 900 II Descapotable09.1993 04.1999
Saab 900004.1985 12.1998
Saab 9000 Fastback09.1984 12.1998

Vehículos de Seat para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Seat Alhambra (7V8, 7V9)04.1996 03.2010
Seat Alhambra (710, 711)06.2010 hoy
Seat Altea (5P1)03.2004 hoy
Seat Altea XL (5P5, 5P8)10.2006 hoy
Seat Cordoba (6K2)06.1999 10.2002
Seat Cordoba (6L2)09.2002 11.2009
Seat Cordoba Vario (6K5)06.1999 12.2002
Seat Exeo (3R2)12.2008 hoy
Seat Exeo ST (3R5)05.2009 hoy
Seat Ibiza III (6K1)08.1999 02.2002
Seat Ibiza IV (6L1)02.2002 11.2009
Seat Ibiza V (6J5, 6P1)03.2008 hoy

Seat Ibiza V Sportcoupe (6J1, 6P5)07.2008 hoy
Seat Leon (1M1)11.1999 06.2006
Seat Leon (1P1)05.2005 12.2012
Seat Toledo II (1M2)10.1998 05.2006
Seat Toledo III (5P2)04.2004 05.2009

Vehículos de Skoda para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Skoda Fabia (6Y2)08.1999 03.2008
Skoda Fabia (542)12.2006 12.2014
Skoda Fabia Combi (6Y5)04.2000 12.2007
Skoda Fabia Combi (545)10.2007 12.2014
Skoda Fabia Praktik07.2001 12.2007
Skoda Fabia Sedán (6Y3)10.1999 12.2007
Skoda Octavia (1U2)09.1996 12.2010
Skoda Octavia (1Z3)02.2004 06.2013
Skoda Octavia (5E3)11.2012 hoy
Skoda Octavia Combi (1U5)07.1998 12.2010
Skoda Octavia Combi (1Z5)02.2004 06.2013
Skoda Octavia Combi (5E5)11.2012 hoy
Skoda Roomster Praktik (5J)03.2007 05.2015
Skoda Superb (3U4)12.2001 03.2008

Vehículos de Smart para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Smart Forfour (454)01.2004 06.2006

Vehículos de Suzuki para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Suzuki SX4 (EY, GY)06.2006 hoy

Vehículos de Toyota para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Toyota Auris (_E15_)10.2006 09.2012
Toyota Auris Touring Sports (_E18_)07.2013 hoy
Toyota Avensis (_T22_)09.1997 02.2003
Toyota Avensis (_T25_)04.2003 11.2008
Toyota Avensis Liftback (_T22_)09.1997 02.2003
Toyota Avensis Ranchera Familiar (_T25_)04.2003 11.2008
Toyota Avensis Sedán (_T25_)04.2003 11.2008
Toyota Avensis Station Wagon (_T22_)09.1997 02.2003
Toyota Carina E (_T19_)04.1992 09.1997
Toyota Carina E Sedán (_T19_)04.1992 09.1997
Toyota Carina E Sportswagon (_T19_)02.1992 09.1997
Toyota Corolla (_E12_)11.2001 02.2007
Toyota Corolla Ranchera Familiar (_E12_)12.2001 02.2007
Toyota Corolla Sedán (_E12_)08.2000 03.2008
Toyota Corolla Sedán (_E18_, ZRE17_)06.2013 hoy

Toyota Corolla Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)03.2004 04.2009

Toyota Corolla Verso (_E12_)09.2001 05.2004

Vehículos de Volvo para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

Volvo 240 (P242, P244)08.1974 12.1993

Volvo 240 Kombi (P245)08.1974 12.1993

Volvo 340-360 (343, 345)08.1975 07.1991

Volvo 340-360 Sedán (344)08.1979 07.1991

Volvo 440 K (445)08.1988 12.1996

Volvo 740 (744)04.1983 08.1992

Volvo 740 Kombi (745)08.1984 08.1992

Volvo 760 (704, 764)08.1981 07.1992

Volvo 760 Kombi (704, 765)01.1982 07.1992

Volvo 78004.1986 11.1990

Volvo 850 (LS)06.1991 10.1997

Volvo 850 Ranchera Familiar (LW)04.1992 10.1997

Volvo 940 (944)08.1990 03.1995

Volvo 940 II (944)08.1994 12.1998

Volvo 940 II Ranchera Familiar (945)08.1994 10.1998

Volvo 940 Kombi (945)08.1990 10.1995

Volvo 960 (964)08.1990 07.1994

Volvo 960 II (964)07.1994 12.1996

Volvo 960 II Ranchera Familiar (965)07.1994 12.1996

Volvo 960 Kombi (965)08.1990 07.1994

Volvo C3010.2006 12.2013

Volvo S40 I (VS)07.1995 06.2004

Volvo S60 II04.2010 hoy

Volvo S70 (LS)11.1996 11.2000

Volvo S80 I (TS, XY)05.1998 02.2008

Volvo S80 II (AS)03.2006 hoy

Volvo V40 Ranchera Familiar (VW)07.1995 06.2004

Volvo V6009.2010 hoy

Volvo V70 I (LV)11.1996 11.2000

Volvo V70 II (SW)03.2000 12.2008

Volvo XC6005.2008 hoy

Volvo XC70 Cross Country10.1997 08.2007

Volvo XC90 I10.2002 09.2014

Vehículos de VW para Batería de arranque S3 de Bosch (0 092 S30 080)

VW Bora (1J2)10.1998 09.2005

VW Bora Ranchera Familiar (1J6)05.1999 05.2005

VW Caddy II Furgón (9K9A)11.1995 01.2004

VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)03.2004 05.2015

VW Caddy III Ranchera Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)03.2004 05.2015

VW Caddy II Ranchera Familiar (9K9B)11.1995 01.2004

VW Crafter 30-35 Autobús (2E_)04.2006 hoy

VW Crafter 30-50 Caja/Chasis (2F_)04.2006 hoy
VW Crafter 30-50 Furgón (2E_)04.2006 hoy
VW EOS (1F7, 1F8)03.2006 08.2015
VW Golf III (1H1)08.1991 07.1998
VW Golf III Cabriolet (1E7)07.1993 05.1998
VW Golf III Variant (1H5)07.1993 04.1999
VW Golf IV (1J1)08.1997 06.2005
VW Golf IV Cabriolet (1E7)06.1998 06.2002
VW Golf IV Variant (1J5)05.1999 06.2006
VW Golf Plus (5M1, 521)01.2005 12.2013
VW Golf V (1K1)10.2003 02.2009
VW Golf VII (5G1, BE1)08.2012 hoy
VW Golf VI Variant (AJ5)07.2009 07.2013
VW Golf V Variant (1K5)06.2007 07.2009
VW Jetta III (1K2)08.2005 10.2010
VW Jetta IV (162, 163)04.2010 hoy
VW LT 28-35 I Autobús (281-363)04.1975 06.1996
VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363)04.1975 06.1996
VW LT 28-35 I Furgón (281-363)04.1975 06.1996
VW LT 28-35 II Autobús (2DB, 2DE, 2DK)04.1996 07.2006
VW LT 28-46 II Caja/Chasis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)04.1996 07.2006
VW LT 28-46 II Furgón (2DA, 2DD, 2DH)04.1996 07.2006
VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909)04.1975 06.1996
VW LT 40-55 I Furgón (291-512)04.1975 06.1996
VW Lupo (6X1, 6E1)09.1998 07.2005
VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)04.2003 hoy
VW NEW Beetle (9C1, 1C1)01.1998 09.2010
VW NEW Beetle Descapotable (1Y7)09.2002 10.2010
VW Passat (3B2)08.1996 12.2001
VW Passat (3B3)11.2000 05.2005
VW Passat (3C2)03.2005 11.2010
VW Passat CC (357)05.2008 01.2012
VW Passat Ranchera Familiar (3B5)05.1997 12.2001
VW Passat Variant (3B6)10.2000 08.2005
VW Passat Variant (3C5)08.2005 10.2011
VW Phaeton (3D_)04.2002 03.2016
VW Polo (6N2)10.1999 10.2001
VW Polo (6R, 6C)06.2009 hoy
VW Polo (9N_)10.2001 01.2012
VW Polo Classic (6KV2)11.1995 07.2006
VW Polo Furgón (6NF)09.1994 12.1999
VW Polo Sedán (9A4)09.2002 hoy
VW Polo Variant (6KV5)04.1997 09.2001
VW Sharan (7M8, 7M9, 7M6)05.1995 03.2010
VW Tiguan (5N_)09.2007 hoy
VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7)10.2002 05.2010
VW Touran (1T1, 1T2)02.2003 05.2010
VW Transporter III Autobús05.1979 07.1992

VW Transporter III Caja/Chasis 05.1979 12.1992

VW Transporter III Furgón 05.1979 12.1992


VW Transporter IV Autobús (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 09.1990 04.2003

VW Transporter IV Caja/Chasis (70XD) 07.1990 04.2003


VW Transporter IV Furgón (70XA) 07.1990 04.2003

VW Vento (1H2) 11.1991 09.1998




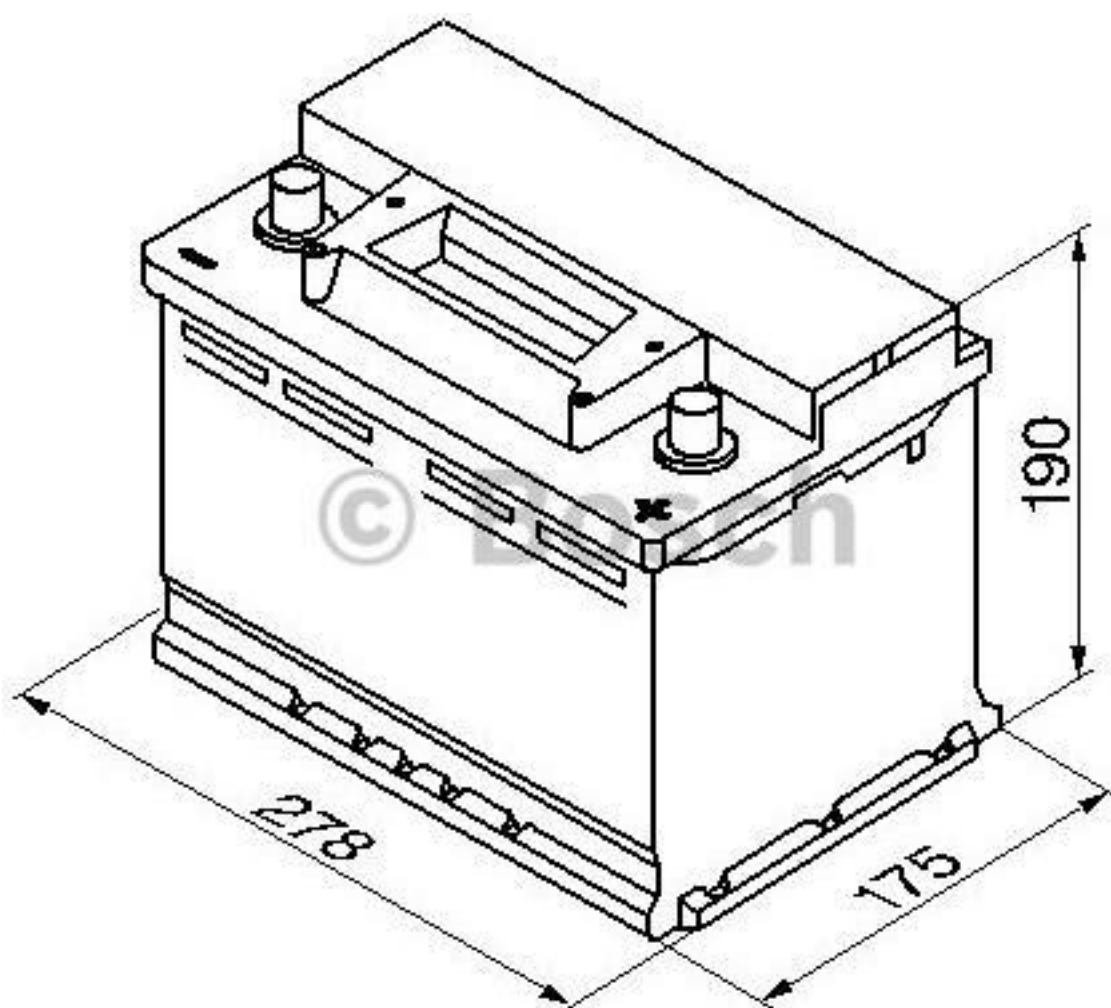


RRR 20

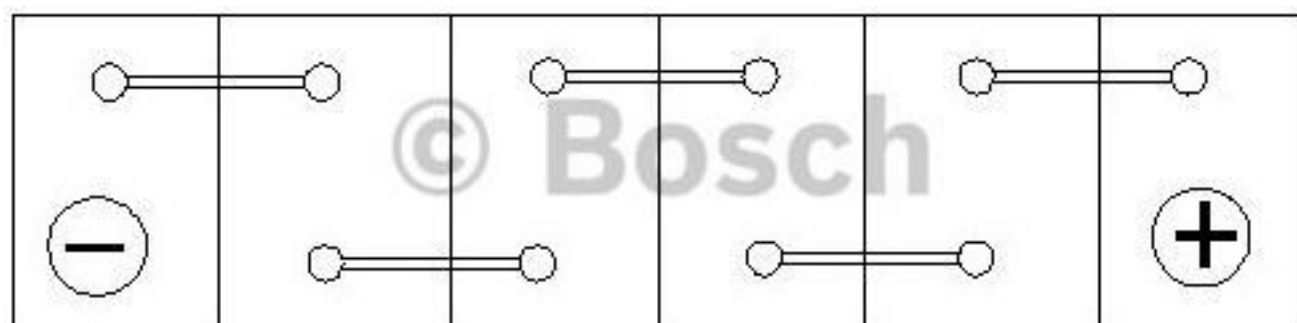

RRR 20

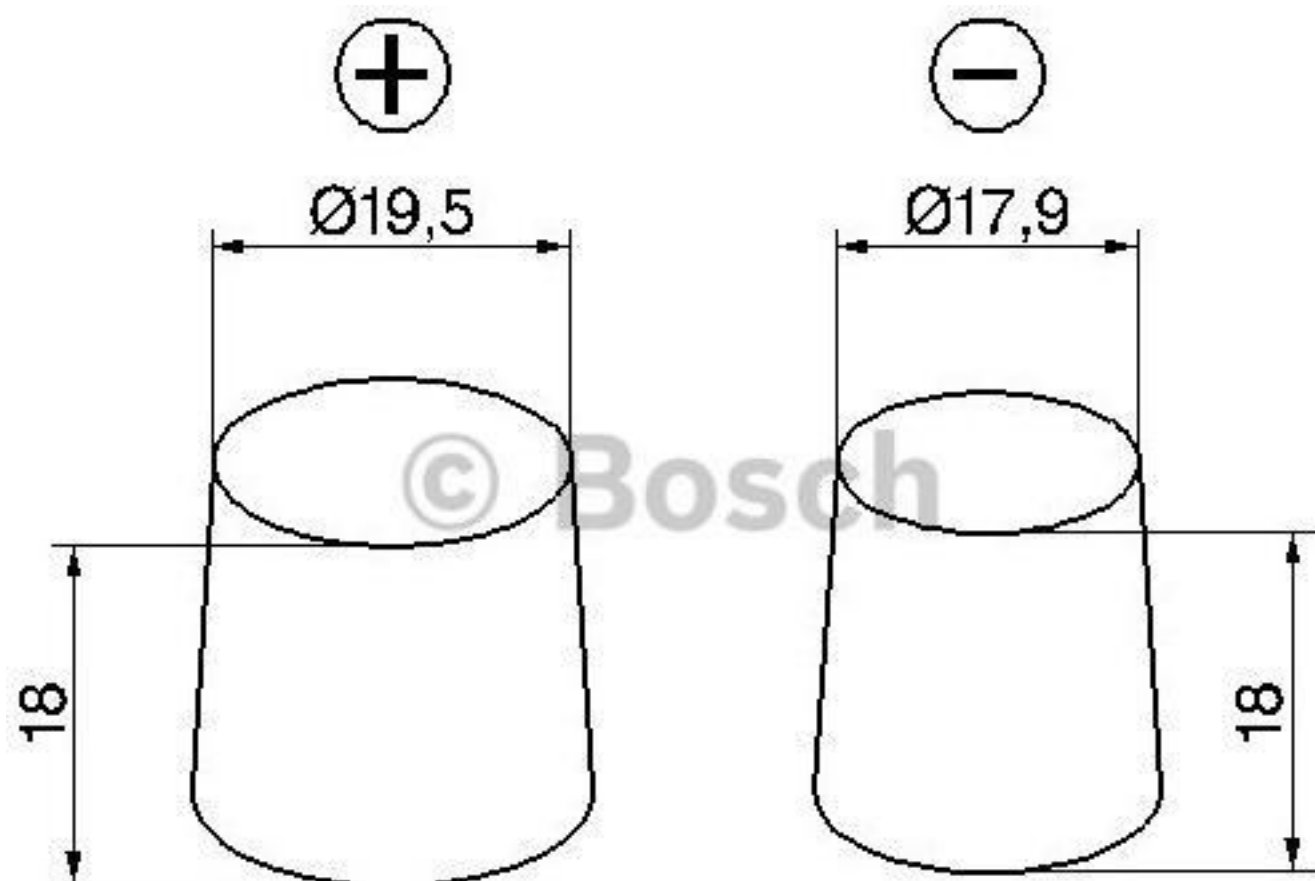

RR ECAMBIE ZO

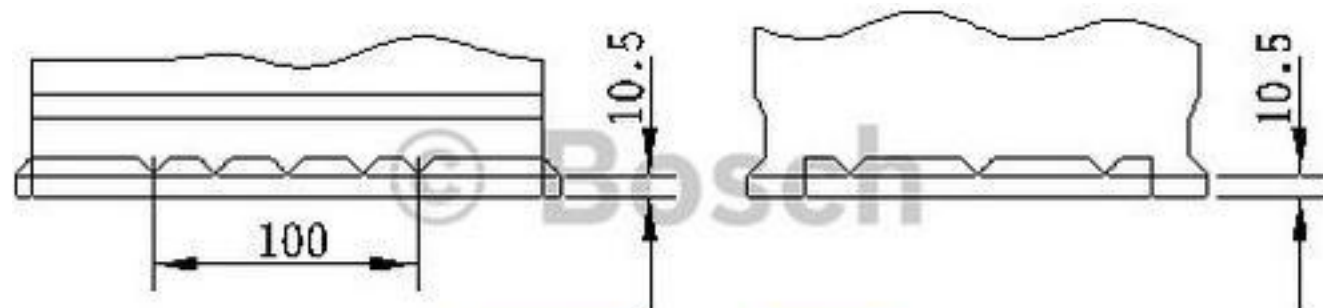

RR ECAMBIE ZO