

WOKING - SPK341600 - Kit de Freno Premontado

Nº artículo

SPK 3416.00

El Super Precision kit es un conjunto de zapatas y cilindros de freno premontados, permitiendo de esta manera una operación de sustitución muy profesional del sistema de tambor, fácil de montar, económico debido a que el tiempo de instalación es mucho más reducido que el montaje habitual de las zapatas, y finalmente seguro, porque todos los componentes de la frenada son nuevos, previniendo fallos de presión causados por muelles viejos y oxidados o bombines sin presión suficiente para hacer una frenada eficiente.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

2

Código EAN

8427975485625

Sustituye a

3416.00

Criterios

Tipo de montaje

premontado

Sistema de frenos

BDX

D1

17,5 mm

Ø

203 mm

Ancho

39 mm

Artículo complementario/Información complementaria
con cilindro de freno de rueda

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Eco (BA0T)

01.96 - 03.99

52

71

1390

Fastback

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V)

01.96 - 08.03

55

75

1390

Fastback

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10)

03.99 - 08.03

70

95

1390

Fastback

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L)

01.96 - 03.99

55

75

1598

Fastback

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S)

01.96 - 03.99

66

90

1598

Fastback

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)

03.99 - 08.03

79

107

1598

Fastback

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H)

07.96 - 08.03

108

147 - 147

1998

Fastback

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A)

01.96 - 08.03

47

64

1870

Fastback

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y)

01.96 - 08.03

66

90

1870

Fastback

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI

09.96 - 08.03

69

94

1870

Fastback

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V)

09.96 - 08.03

55

75

1390

Sedán

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V (LA0D, LA1H, IA0W, LA10)

03.99 - 08.03

70

95

1390

Sedán

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L)

09.96 - 03.99

55

75

1598

Sedán

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S)

09.96 - 03.99

66

90

1598

Sedán

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)

03.99 - 08.03

79

107
1598
Sedán

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G)
03.99 - 08.03
80
109
1998
Sedán

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y)
09.96 - 08.03
66
90
1870
Sedán

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI
09.96 - 08.03
69
94
1870
Sedán

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V)
03.99 - 08.03
55
75
1390
Ranchera familiar

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)
03.99 - 08.03
70
95
1390
Ranchera familiar

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 e (KA0F)
03.99 - 08.03
66
90
1598
Ranchera familiar

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)
03.99 - 08.03

79
107
1598
Ranchera familiar

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R)
04.99 - 08.03
47
64
1870
Ranchera familiar

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)
03.99 - 08.03
70
95
1390
Coupé

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e (DA0F)
03.96 - 03.99
66
90
1598
Coupé

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)
03.99 - 08.03
79
107
1598
Coupé

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i (DA0G)
03.96 - 08.03
84
114
1998
Coupé

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10)
03.99 - 08.03
70
95
1390
Descapotable

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (EA0F)

10.96 - 03.99

66

90

1598

Descapotable

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)

03.99 - 08.03

79

107

1598

Descapotable

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 (EA0G)

04.97 - 08.03

84

114

1998

Descapotable

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (EA0G)

03.99 - 08.03



80

109

1998

Descapotable

SPK 3416.00

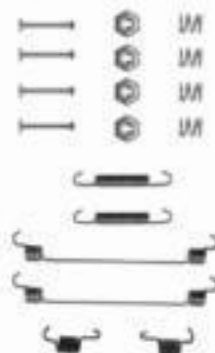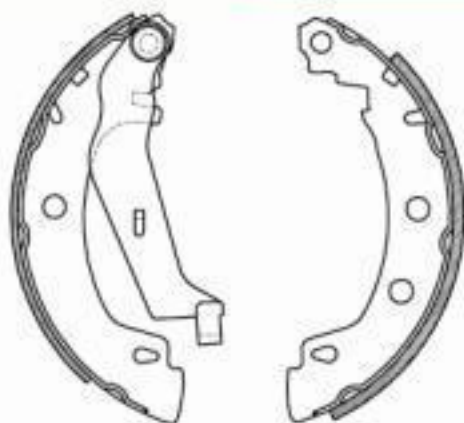

4416.01

5051.00



1517.25

1517.25